

The Samsung logo is located in the top left corner of the blue background. It consists of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters, enclosed within a white oval shape.

SAMSUNG


User Manual

ES65/ES67

Děkujeme, že jste si zakoupili fotoaparát Samsung. Tato uživatelská příručka objasní používání fotoaparátu včetně exponování snímků, jejich stažení do počítače a používání software. Ještě před použitím nového fotoaparátu si přečtěte pečlivě tuto uživatelskou příručku a řiďte se uvedenými pokyny.

Pokyny

Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup.

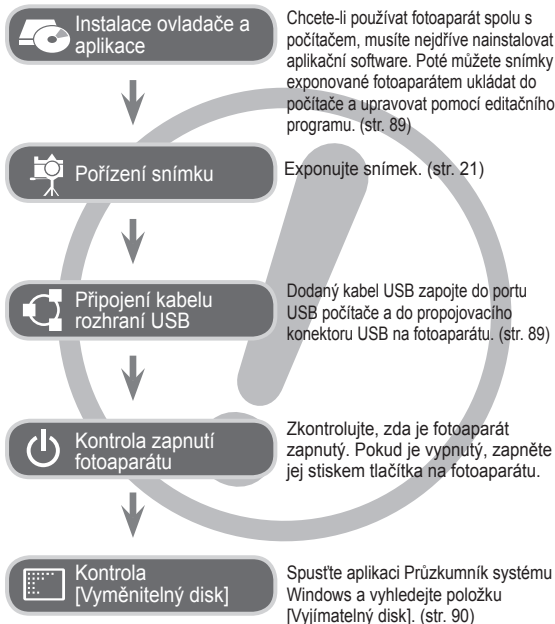

Seznámení s fotoaparátem

Děkujeme, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Samsung.

- Před použitím fotoaparátu si důkladně prostudujte tento návod.
- Potřebujete-li služby poprodežního servisu, přineste do servisního střediska fotoaparát včetně příslušenství, které by mohlo být zdrojem poruchy (např. baterii, paměťovou kartu atd.).
- Chcete-li se vyhnout možnému zklamání, před použitím (např. na významné události, výletu atd.) nejdříve zkontrolujte řádnou činnost fotoaparátu. Společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené chybou funkce fotoaparátu.
- Tuto příručku uschovejte na bezpečném místě.
- Pokud použijete ke kopírování obrázků z paměťové karty do počítače čtečku karet, snímky mohou být poškozené. Před přenosem snímků z fotoaparátu do počítače zkontrolujte, zda k propojení fotoaparátu a počítače používáte kabel USB dodaný s fotoaparátem. Nezapomeňte, že výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat na paměťové kartě z důvodů použití čtečky paměťových karet.
- Obsah, obrázky a technické údaje obsažené v této uživatelské příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.

- ※ Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, Inc. v USA a dalších zemích.
- ※ Adobe a Reader jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky v USA a dalších zemích.
- ※ Všechny další obchodní nebo výrobní známky uvedené v této příručce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami příslušných firem.
- ※ Informace o licenci k otevřenému zdrojovému kódu najdete v souboru „OpenSourceInfo.pdf“ na dodaném disku CD.

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečné situace, které mohou vést ke zranění nebo smrti osob.

- Nepokoušejte se fotoaparát jakýmkoliv způsobem upravovat. Pokud tak učiníte, můžete způsobit požár, zranění, úraz elektrickým proudem nebo vážně poškodit fotoaparát. Kontrola vnitřních částí, údržba a opravy mohou být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem fotoaparátů Samsung.
- Tento výrobek neumísťujte v blízkosti hořlavých nebo vznětlivých plynů – mohli byste tím zvýšit riziko exploze.
- Pokud do fotoaparátu vnikla jakákoliv tekutina nebo cizí předmět, nepoužívejte ho. Přístroj neprodleně vypněte a odpojte jej od napájecího zdroje. Kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko fotoaparátů Samsung. Nepokračujte v používání fotoaparátu, protože hrozí jeho vznícení, případně úraz elektrickým proudem.
- Do přístupových otvorů na fotoaparátu (jako je např. štěrbina pro zasunutí paměťové karty, prostor baterie) nevrhujte ani nezasouvejte žádné kovové, hořlavé nebo jiné cizí předměty. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Pokud máte vlhké ruce, s fotoaparátem nemanipulujte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Varování

VAROVÁNÍ označuje bezprostředně nebezpečné situace, které mohou vést k vážnému zranění nebo smrti osob.

- Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti lidí nebo zvířat. Aktivace blesku přímo u očí může vést k poškození zraku.
- Z bezpečnostních důvodů uchovejte tento výrobek mimo dosah dětí a zvířat a zabraňte tak možným nehodám, např.:
 - Spolknutí baterie nebo malých součástí. V případě nehody ihned vyhledejte lékaře.
 - Pohyblivé části fotoaparátu mohou způsobit zranění.
- Baterie a fotoaparát se mohou vlivem dlouhého používání zahřát a způsobit nefunkčnost fotoaparátu. Pokud se tak stane, nechte fotoaparát několik minut v klidu, aby mohl vychladnout.
- Fotoaparát nevystavujte příliš vysokým teplotám, např. v uzavřeném automobilu, na přímém slunci či na jiných místech s extrémními teplotami. Působení vysokých teplot může nepříznivě působit na pouzdro fotoaparátu a jeho vnitřní komponenty, případně může způsobit požár.
- Během používání nezakrývejte fotoaparát ani nabíječku. Tělo přístroje se může přehřát a zdeformovat nebo způsobit požár. Fotoaparát i jeho příslušenství používejte výhradně v dobře větraných místech.

Upozornění

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečné situace, které mohou vést k lehkému nebo středně závažnému zranění.

- Netěsnící, přehřáté nebo poškozené baterie mohou způsobit požár nebo zranění.
 - Ve fotoaparátu používejte jen stanovenou a doporučenou baterii.
 - Zkratovanou, přehřátou nebo poškozenou baterii nevhazujte do ohně.
 - Nevkládejte baterii s opačnou polaritou.
- Neplánujete-li fotoaparát delší dobu používat, baterii vyjměte. Z baterie by mohl uniknout elektrolyt, který vyvolává korozi, a trvale poškodit součásti fotoaparátu.
- Nepoužívejte blesk, pokud se jej dotýkáte rukama nebo jakýmkoli předmětem. Nedotýkejte se blesku po jeho opakovaném používání. Mohlo by dojít k popálení.
- Pokud je fotoaparát připojen k síťovému adaptéru a je zapnutý, nepohybujte s ním. Po použití vždy nejdříve fotoaparát vypněte a potom odpojte kabel z elektrické zásuvky. Poté, ještě než s fotoaparátem pohnete, se ujistěte, zda jsou odpojeni všechny propojovací kabely jiných zařízení. Pokud tak neučiníte, můžete kabely nebo konektory poškodit a způsobit požár či úraz elektrickým proudem.
- Dejte pozor, abyste se nedotýkali objektivu nebo jeho krytu. Předejete tak rozmazaným snímkům a případnému poškození fotoaparátu.
- Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
- Používáte-li fotoaparát při nízkých teplotách, mohou nastat následující případy. Nejedná se o závadu přístroje a správná činnost přístroje bude obvykle obnovena při normální teplotě.
 - Zapnutí LCD displeje trvá déle a zobrazované barvy se mohou lišit od skutečných.
 - Po změně kompozice může přetrvávat obraz na LCD displeji.
- Ponecháte-li v blízkosti pouzdra fotoaparátu kreditní kartu, může se její záznam poškodit. V blízkosti pouzdra fotoaparátu neponechávejte karty s magnetickým záznamem.
- Je velice pravděpodobné, že počítač poškodíte, jestliže zapojíte konektor s 20 vývody do portu USB počítače. Nikdy nezapojujte do portu USB počítače konektor s 20 vývody.

Obsah

PŘIPRAVEN	007	Přehled příslušenství
	007	Obsah balení
	007	Příslušenství prodávané samostatně
	008	Popis ovládacích prvků
	008	Zepředu a shora
	009	Zpět
	010	Zespolu
	010	Tlačítko s 5 funkcemi
	011	Indikátor samospouště
	011	Indikátor stavu fotoaparátu
	011	Ikona režimu
	012	Připojení ke zdroji napájení
	015	Vložení paměťové karty
	016	Pokyny k používání paměťové karty
	018	První použití fotoaparátu
ZÁZNAM	019	Indikátor na LCD displeji
	020	Použití nabídky
	021	Spuštění režimu záznamu
	021	Volba režimů
	021	Inteligentního automatického režimu
	023	Použití režimu Program
	023	Použití režimu DIS
	024	Použití režimu průvodce filmováním
	025	Použití režimů Scéna
	026	Použití režimu Videoklip
	027	Záznam videoklipu bez zvuku

027	Pozastavení záznamu videoklipu (Postupný záznam)
028	Na které skutečnosti je třeba při expozici snímků pamatovat
029	Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek
029	Tlačítko Napájení
029	Tlačítko Spouště
029	Tlačítko transfokátoru
031	Tlačítko Info (DISP) / Nahoru
031	Tlačítko Makro / Dolů
033	Aretace ostření
033	Tlačítko Blesk / Vlevo
035	Tlačítko Samospoušť / Vpravo
037	Tlačítko MENU
037	Tlačítko OK
037	Snímání
038	Aktivace funkcí pomocí tlačítka MENU
038	Velikost snímku / Rozlišení videa
039	Kvalita / Snímková frekvence
039	Korekce expozice
040	ISO
040	Vyvážení bílé barvy
041	Rozpozn. tváře
043	Tón tváře
043	Retuš tváře
044	Typ automatického ostření
044	Měření expozice
045	Volba foto. stylu

046	Nast. obr.
047	ACB
047	Režim snímání
048	Hlasová poznámka
048	Hlasový záznam
049	Záznam zvuku

NASTAVENÍ

050	Zvuk
050	Hlasitost
050	Zvuk při zapnutí
050	Zvuk závěrky
050	Pípnutí
051	Zvuk AF
051	Displej
051	Language
051	Popis funkce
052	Úvodní obrázek
052	Jasný displ.
052	Náhled
052	Úsporný režim
053	Nastavení
053	Formátování paměti
053	Inicializace
054	Nastavení data, času a formátu data
054	Časové pásmo
054	Název souboru
055	Tisk data pořízení snímku
055	Automatické vypnutí

	056	Pomocné světlo automatického ostření		
	056	Volba typu videovýstupu		
	057	Nastavení sběrnice USB		
PŘEHRÁVÁNÍ	058	Spuštění režimu přehrávání	071	Spuštění Prezentace snímků
	058	Přehrávání snímků	071	Spustíte Prezentaci snímků
	058	Přehrávání videoklipu	071	Výběr snímků
	059	Funkce zachycení snímku z videoklipu	072	Nastavení efektů Prezentace snímků
	059	Přehrávání nahraného zvukového záznamu	072	Nastavení intervalu přehrávání
	059	Přehrávání nahrané hlasové poznámky	072	Nastavení doprovodné hudby
	060	Indikátor na LCD displeji	073	Soubor - možnosti
	061	Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek	073	Vymazání snímků
	061	Tlačítko Náhled / Zvětšení	073	Ochrana snímků
	061	Inteligentní album	074	Hlasová poznámka
	063	Tlačítko Info (DISP) / Nahoru	075	DPOF
	063	Tlačítko Přehrávání a pauza/OK	077	Kopírování na kartu
	064	Tlačítko Doleva / Doprava / Dolů / MENU	078	PictBridge
	064	Tlačítko Vymazat	079	PictBridge: Výběr snímku
	065	Nastavení funkce přehrávání pomocí LCD displeje	079	PictBridge: Nastavení tisku
	067	Upravit	080	PictBridge: Resetovat
	067	Změna velikosti	080	Důležitá upozornění
	068	Otáčení snímku	082	Varovná hlášení
	068	Volba foto. stylu	083	Dříve než kontaktujete servisní středisko
	069	Nast. obr.	085	Technické údaje

SOFTWARE	088	Přenos souborů do počítače (ve Windows)
	088	Pro uživatele Windows
	092	Přenos souborů do počítače (pro Mac)
	092	Pro uživatele Mac
	094	Otázky a odpovědi

Přehled příslušenství

Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Obsah balení se může lišit podle prodejního regionu. Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, kontaktujte nejbližšího prodejce nebo autorizované servisní středisko Samsung. Skutečný vzhled součástí a příslušenství nemusí přesně odpovídat vyobrazení.

Obsah balení



Fotoaparát



Nabíječi baterie



Síťový adaptér /
kabel USB



Řemínek



Disk CD se softwarem
(Uživatelská příručka je
příložená.)



Stručný návod

Příslušenství prodávané samostatně



Paměťová karta typu SD,
SDHC nebo (viz str. 17)



Pouzdro fotoaparátu




AV kabel



Nabíječ akumulátoru


Popis ovládacích prvků

Zepředu a shora

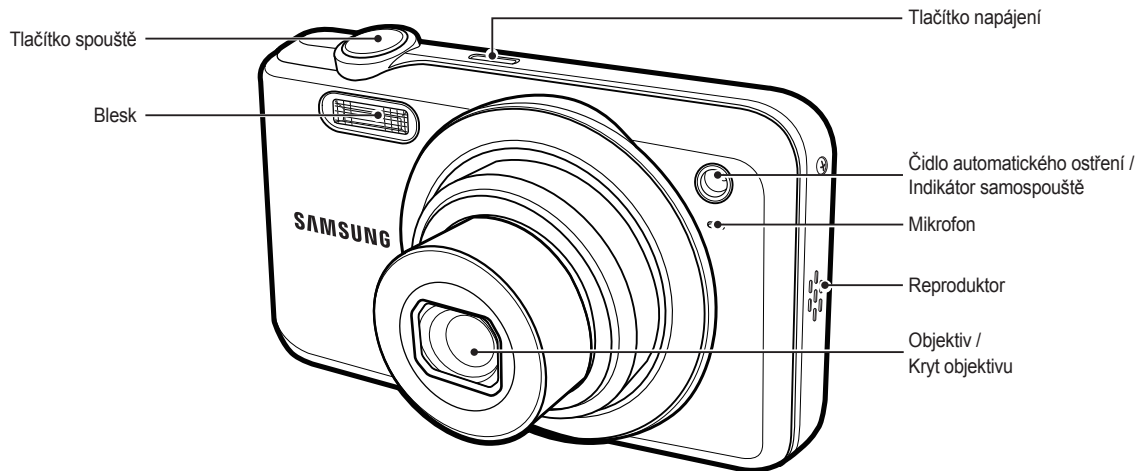


Popis ovládacích prvků

Zpět

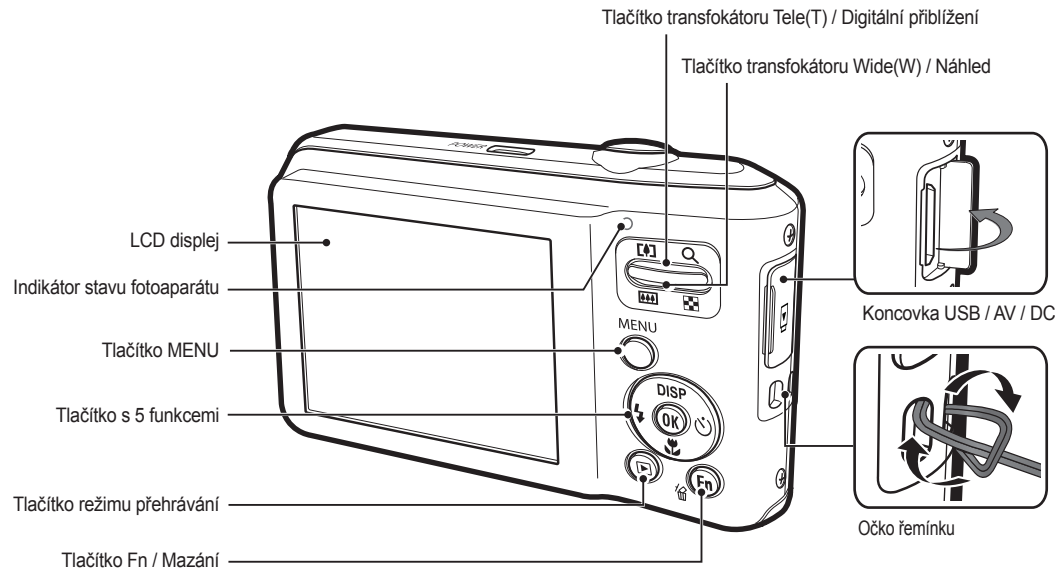


Popis ovládacích prvků

Zespodu

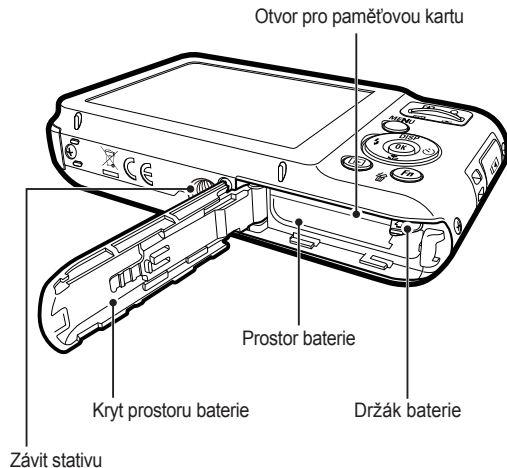

Tlačítko s 5 funkcemi

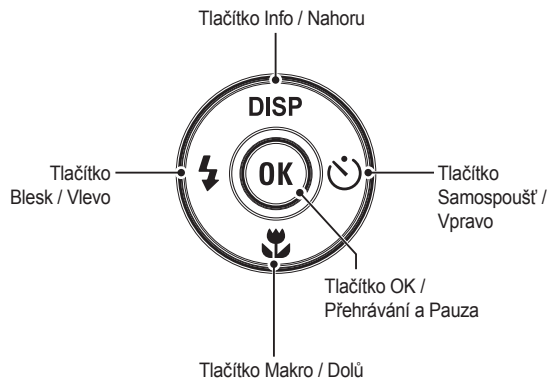

Popis ovládacích prvků

Indikátor samospouště

Ikona	Stav	Popis
	Bliká	- Prvních 8 sekund indikátor bliká v sekundových intervalech. - Poslední 2 sekundy indikátor rychle bliká v 0,25sekundových intervalech.
	Bliká	Před expozicí snímku indikátor po dobu 2 sekund rychle bliká v 0,25sekundových intervalech.
	Bliká	První snímek bude exponován za 10 sekund a druhý snímek o 2 sekundy později.
	Bliká	Po stisknutí tlačítka spouště bude snímek exponován v souladu s pohybem objektu.

Indikátor stavu fotoaparátu

Stav	Popis
Zapnutí	Indikátor se rozsvítí a zhasne, jakmile je fotoaparát připraven k pořízení snímku.
Po expozici snímku	Indikátor bliká během ukládání snímku a zhasne, jakmile je fotoaparát připraven k pořízení dalšího snímku.
Baterie blesku se nabíjí	Indikátor bliká.
Při připojení kabelu USB k počítači	Indikátor se rozsvítí (Po inicializaci zařízení zhasne LCD displej)
Přenos dat do počítače nebo z počítače	Indikátor bliká (LCD displej nesvítí).
Při připojení kabelu USB k tiskárně	Indikátor nesvítí.
Když tiskárna tiskne	Indikátor bliká.
Při aktivaci automatického ostření	Indikátor se rozsvítí (Fotoaparát zaostřil na objekt) Indikátor bliká. (Fotoaparát na objekt nezaostřil)

Ikona režimu

Podrobnosti o nastavení režimu fotoaparátu naleznete na straně 21.

REŽIM	Smart Auto	Program	DIS	Fotografický průvodce
IKONA				
REŽIM	Scéna	Video		
IKONA				

REŽIM	SCÉNA			
	Snímek s retuší	Snímek podle vzoru	Noc	Portrét
IKONA				
REŽIM	Děti	Krajina	Detail	Text
IKONA				
REŽIM	Západ Slunce	Svítání	Protisvětlo	Ohňostroj
IKONA				
REŽIM	Pláž & sníh			
IKONA				

Připojení ke zdroji napájení

Doporučujeme používat nabíjecí baterii BP70A dodávanou s tímto fotoaparátem. Před použitím fotoaparátu baterii nejdříve nabijte.

■ Technické parametry nabíjecí baterie BP70A

Model	BP70A
Typ	Lithium-iontová
Kapacita	740mAh
Napětí	3,7V
Doba nabíjení	Přibližně 150 minut

■ Počet snímků a životnost baterie: s baterií BP70A

	Životnost baterie / Počet snímků	Podmínky
Snímek	Cca 105 min./ Cca 210 snímků	Použití plně nabité baterie, výchozí nastavení, režim Program, interval mezi jednotlivými snímky: 30 S. Po každém snímku změna polohy transfokátoru v rámci celého rozsahu (W-T). Použití blesku pro každý druhý snímek. Použití fotoaparátu po dobu 5 minut a potom vypnutí na 1 minutu.
Videoklip	Cca 105 min.	Použití plně nabité baterie, velikostí snímku 640x480 a snímkovou frekvencí 30 fps

※ Tyto údaje jsou měřeny za standardních podmínek daných společností Samsung a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití uživatele.




Důležité informace týkající se použití baterie


- Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
- Pokud fotoaparát nebudete používat delší dobu, baterii vyjměte. Ponecháte-li baterii ve fotoaparátu, postupně ztrácí výkon a může dojít k úniku elektrolytu.
- Nízké teploty (nižší než 0 °C) mohou ovlivnit výkon baterie a zkrátit její životnost.
- Za normální teploty se baterie obvykle zotaví.
- Při dlouhodobém používání se může tělo fotoaparátu zahřívat. Tento stav je normální.

- Po připojení k síťovému adaptéru lze kabel USB používat jako napájecí kabel a dobýt s ním akumulátory.

- Použití napájecího kabelu:
Připojte síťový adaptér ke kabelu USB. Lze jej použít jako napájecí kabel.

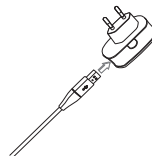

- Použití kabelu USB Odpojte:
síťový adaptér. Pomocí kabelu USB nyní můžete přenášet uložené obrázky do počítače (str. 89) nebo jej použít k napájení fotoaparátu.

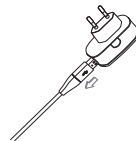


Připojení ke zdroji napájení



Důležité informace týkající se použití kabelu USB

- Použijte kabel USB správných technických parametrů.
- Je-li fotoaparát připojen k počítači přes rozbočovač USB: fotoaparát připojte přímo k počítači.
- Jsou-li fotoaparát nebo další zařízení připojena současně k počítači: odpojte tato zařízení.
- Fotoaparát nelze detekovat, je-li připojen k portu USB na přední straně počítače. V takovém případě použijte port USB na zadní straně počítače.
- Pokud port USB počítače nesplňuje podmínky pro standardní výstupní napájení (5 V, 500 mA), baterie fotoaparátu se nebude dobíjet.

■ Pokyny pro nabíjení nabíjecí baterii

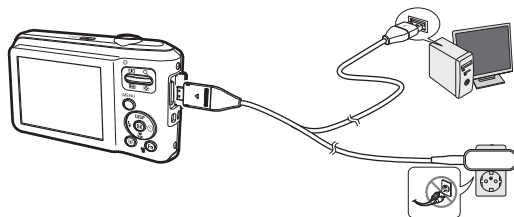

- Před použitím kabelů nebo síťového adaptéru zkontrolujte správné zapojení a nezapojujte je silou. Mohlo by dojít k poškození kabelů nebo fotoaparátu.
- Pokud se indikátor nabíjení na síťovém adaptéru po vložení nabíjecí baterie nerozsvítí ani nerozblíká, zkontrolujte, zda je baterie vložena správně.
- Pokud baterii nabíjíte při zapnutém fotoaparátu, baterii nelze zcela nabít. Při nabíjení proto fotoaparát vypněte.

■ Indikace nabíjení diodou LED na nabíječce

	Indikátor nabíjení
Probíhá nabíjení	Indikátor svítí červeně.
Nabíjení je dokončeno	Indikátor svítí zeleně.
Chyba nabíjení	Indikátor nesvítí nebo červeně bliká.

- Pokud je nabíjená baterie zcela vybitá, nezapínejte současně fotoaparát. Baterie není dostatečně nabitá. Před použitím fotoaparátu baterii nabíjete alespoň po dobu 10 minut.
- Nepoužívejte často blesk nebo nepořizujte videoklip, byla-li zcela vybitá baterie nabíjena jen krátce. Nabíjecí baterie by se mohla znovu vybit a fotoaparát by se pak vypnul, přestože je k němu připojena nabíječka.

Připojení ke zdroji napájení



Při používání baterie dodržujte následující pokyny. V opačném případě může dojít k tvorbě tepla, požáru nebo výbuchu.

- Je-li baterie deformovaná, obraťte se na servis. Může představovat fyzické nebezpečí.
- Používejte pouze doporučený nabíječ baterií.
- Nepokládejte přístroj do blízkosti ohně.
- Nevkládejte přístroj do mikrovlnné trouby.
- Nenechávejte přístroj ve vozidle v horkém počasí (v létě).
- Nepokládejte přístroj do prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Nepoužívejte přístroj delší dobu na koberci, přikrývce nebo elektrické matraci.
- Nenechávejte přístroj zapnutý v místech bez proudění vzduchu.
- Dbejte, aby prostor pro baterii nepřicházel do kontaktu s předměty, jako jsou náhrdelník, mince, klíče, hodinky a podobně.
- Používejte pouze originální, výrobcem doporučené Li-ion akumulátory.
- Nepokoušejte se rozebírat nebo propíchnout přístroj ostrým předmětem.
- Na přístroj příliš netlačte.
- Nenechte přístroj spadnout a chraňte jej před otřesy.
- Nevystavujte přístroj teplotě vyšší než 60 °C (140 °F).
- Nevystavujte přístroj vodě nebo vlhkosti.



Pokyny pro likvidaci

- Při správné likvidaci použité baterie postupujte podle pokynů pro likvidaci.
- Baterii nelikvidujte v ohni.
- Pokyny pro likvidaci se mohou lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Postupujte podle uvedené metody likvidace.


Pokyny pro nabíjení baterie

- Nenabíjejte baterii jiným způsobem než způsobem uvedeným v návodu k použití. V opačném případě může dojít k požáru nebo výbuchu.

Připojení ke zdroji napájení

■ Baterii vkládejte podle obrázku

- Pokud fotoaparát po vložení baterie nelze zapnout, zkontrolujte správnost polarity baterie (+ / -).
- Pokud je kryt prostoru pro baterii otevřen, netlačte na něj silou. Mohli byste jej poškodit.

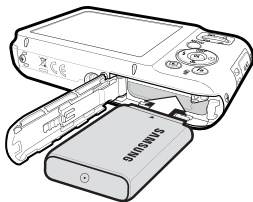

■ O stavu baterie informuje čtyřstavový indikátor zobrazený na LCD displeji.


Indikátor stavu baterie				
Stav baterie	Baterie je plně nabitá.	Nízká kapacita baterie (Připravte se na nabití nebo použití záložní baterie.)	Nízká kapacita baterie (Připravte se na nabití nebo použití záložní baterie.)	Baterie je vybitá. (Nabijte ji nebo použijte náhradní baterii.)

※ Jestliže fotoaparát a baterii používáte na extrémně chladném nebo horkém místě, může se stav baterie uvedený na LCD displeji lišit od skutečnosti

Vložení paměťové karty

■ Paměťovou kartu vkládejte podle obrázku.

- Před vložení paměťové karty vypněte fotoaparát.
- Paměťovou kartu vložte tak, aby štítek na její přední straně směřoval k přední části fotoaparátu (objektivu) a konektory k zadní části fotoaparátu (displeji).
- Nevkládejte paměťovou kartu do fotoaparátu opačně. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození otvoru paměťové karty.

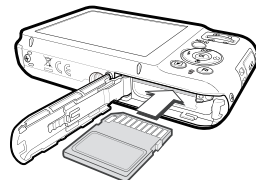

Pokyny k používání paměťové karty


- Pokud poprvé používáte nově zakoupenou paměťovou kartu, kartu obsahující data, která fotoaparát nemůže rozpoznat, nebo kartu, která obsahuje snímky z jiného fotoaparátu, nezapomeňte ji zformátovat (viz str. 53).
- Kdykoli vkládáte nebo vyjímáte paměťovou kartu, vždy nejprve vypněte fotoaparát.
- Při dlouhodobém opakovaném používání paměťové karty se může snížit její výkon. V takovém případě je třeba zakoupit novou paměťovou kartu. Na opotřebení paměťové karty běžným používáním se záruka společnosti Samsung nevztahuje.
- Paměťová karta je citlivé elektronické zařízení. Neohýbejte ji, neházejte s ní a nevystavujte ji silným nárazům.
- Paměťovou kartu neskladujte v prostředí se silným elektrickým nebo magnetickým polem, např. v blízkosti reproduktorů nebo televizních přijímačů.
- Kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí s extrémními teplotami.
- Zamezte uspinění paměťové karty a jejímu kontaktu s jakoukoli tekutinou. Pokud se tak stane, kartu očistěte měkkou utěrkou.
- V době, kdy kartu nepoužíváte, ji skladujte v pouzdře.
- Během a po delším užívání si můžete všimnout, že je paměťová karta horká. Tento stav je normální.
- Nepoužívejte paměťovou kartu, kterou používáte v jiném digitálním fotoaparátu. Chcete-li ji přesto použít, musíte ji v tomto fotoaparátu nejprve naformátovat.
- Nepoužívejte paměťovou kartu zformátovanou v jiném fotoaparátu nebo čtečce paměťových karet.
- Nastane-li některý z níže uvedených případů, uložená data mohou být poškozena:
 - Při nesprávném použití paměťové karty.
 - Dojde-li k vypnutí napájení nebo k vyjmutí paměťové karty během záznamu, mazání (formátování) nebo čtení.
- Společnost Samsung nemůže nést odpovědnost za ztracená data.
- Důležitá data doporučujeme zálohovat na jiná média, pevný disk, disk CD atd.
- Není-li k dispozici dostatek paměti:
Objeví se hlášení [Paměť plná] a fotoaparát přestane pracovat. Chcete-li zajistit potřebné množství paměti, vyměňte paměťovou kartu nebo z karty vymažte uložené nepotřebné snímky.



- Nevyjímajte paměťovou kartu, bliká-li indikátor stavu fotoaparátu – může dojít k poškození dat, která jsou na kartě uložena.

Pokyny k používání paměťové karty

Ve fotoaparátu můžete používat paměťové karty typu SD/SDHC.

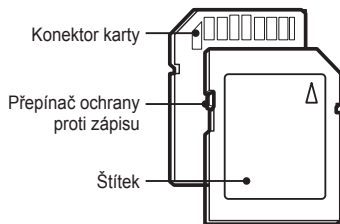

[Paměťová karta SD (Secure Digital)]

- Paměťová karta SD/SDHC je vybavena ochranou proti zápisu, která chrání snímky před vymazáním nebo zformátováním. Posunete-li přepínač směrem ke spodní části paměťové karty SD/SDHC, budou data chráněna. Posunutím přepínače směrem k horní části paměťové karty SD/SDHC ochranu dat zrušíte.
- Před fotografováním posuňte přepínač směrem k horní části paměťové karty SD/SDHC.

Používáte-li kartu typu SD o velikosti 1 GB, využijete kapacitu následujícím způsobem. Uvedené údaje jsou pouze informativní, neboť kapacita snímků může být ovlivněna fotografováním motivem i typem paměťové karty.

Velikost uloženého obrázku		Velmi jemná	Jemná	Normální	30 fps	15 fps
Snímek	10M	Asi 182	Asi 334	Asi 471	-	-
		Asi 200	Asi 361	Asi 510	-	-
		Asi 252	Asi 441	Asi 611	-	-
	7M	Asi 252	Asi 444	Asi 618	-	-
	5M	Asi 334	Asi 577	Asi 792	-	-
	3M	Asi 494	Asi 813	Asi 1065	-	-
	1M	Asi 1236	Asi 1670	Asi 1872	-	-
Videoklip	640	-	-	-	Asi 9'54"	Asi 18'58"
	320	-	-	-	Asi 26'24"	Asi 49'23"



- Tlačítko přiblížení není během nahrávání videa funkční.
- Doba záznamu může záviset na nastaveném přiblížení.
- Můžete zaznamenat až 4 GB nebo 2 hodiny videa.

První použití fotoaparátu

- Před prvním použitím plně nabijte dobíjecí baterii.
- Po prvním zapnutí fotoaparátu se na displeji LCD objeví výzva k zadání data, času, časového pásma a výběru jazyka. Po nastavení data, času, časového pásma a jazyka se tato nabídka již nezobrazí. Před použitím fotoaparátu nastavte datum, čas, časové pásmo a jazyk.


- Před prvním použitím plně nabijte dobíjecí baterii.

1. Vyberte nabídku [Language] pomocí tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.



- Nastavení data, času a formátu data

1. Vyberte nabídku [Date&Time] pomocí tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.

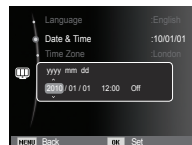


Tlačítko Vlevo / Vpravo : Zvolí typ světového času/ roku/měsíce/ dne/hodin/ minut/data.

Tlačítko Nahoru / Dolů : Mění hodnotu aktuální položky.

- Před prvním použitím Časové pásmo.


1. Vyberte nabídku [Time Zone] pomocí tlačítek Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Stisknutím tlačítka Doleva/Doprava vyberte požadovaný režim.

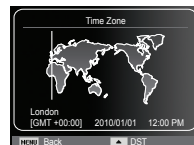


※ Další informace o světovém čase naleznete na straně str.54.

Použití nabídky


1. Zapněte fotoaparát a stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka pro jednotlivé režimy fotoaparátu.

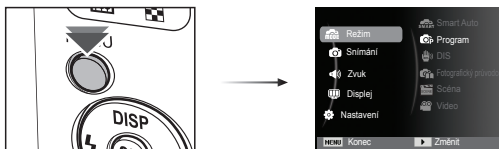

2. Tlačítka Nahoru a Dolů slouží k procházení položkami nabídky.

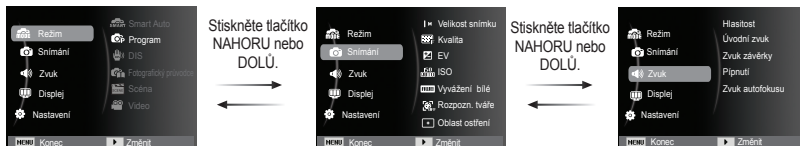

3. Pomocí tlačítek Doleva a Doprava můžete vybrat podnabídku.

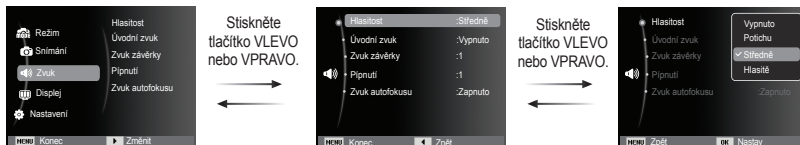

4. Vyberte požadovanou položku podnabídky. Tlačítkem OK uložte nastavení a vraťte se do předchozího okna.






Spuštění režimu záznamu

Volba režimů

Tlačítkem MENU na zadní části přístroje můžete přepínat mezi režimy fotografování.

■ Použití tlačítka MENU

1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte nabídku [Režim] a stiskněte tlačítko Doprava.
3. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte požadovaný režim a poté stiskněte tlačítko OK.

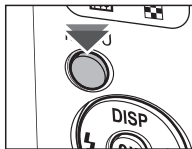

Inteligentního automatického režimu ()

Fotoaparát automaticky vybírá vhodné nastavení podle zjištěného typu scény. Tato možnost se vám bude hodit, nemáte-li zkušenosti s nastavováním fotoaparátu pro různé typy scén.

1. Vložte baterie (str. 15). Při vkládání dodržujte vyznačenou polaritu (+ / -).
2. Vložte paměťovou kartu (str. 15). Vzhledem k tomu, že fotoaparát má vnitřní paměť o kapacitě 7,5MB, paměťovou kartu není nutné používat. Pokud není vložena paměťová karta, snímky budou ukládány do vnitřní paměti. Je-li vložena paměťová karta, snímky budou ukládány na paměťovou kartu.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterii.
4. Zapněte fotoaparát stiskem tlačítka napájení.
5. Vyberte režim Smart Auto pomocí tlačítka MENU.
6. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a podle LCD displeje vytvořte kompozici snímku.
7. Exponujte snímek stisknutím spouště.



Spuštění režimu záznamu



- Pokud fotoaparát nerozpozná platný režim scény, bude použito výchozí nastavení.
- Fotoaparát nemusí vybrat režim Portrét, i když bude na snímku nalezena tvář; záleží také na pozici objektu a na osvětlení.
- Za nepříznivých podmínek, například při otřesech fotoaparátu, nevhodném osvětlení nebo vzdálenosti od objektu, nemusí fotoaparát vybrat správnou scénu.
- Režim [Noc] rozpoznává scény jen tehdy, je-li vypnutý blesk. V režimu [Stativ] fotoaparát nejprve po určitou dobu kontroluje světelné podmínky.
- Fotoaparát nemusí vybrat režim fotografování ze stativu, přestože stativ použijete; záleží také na pohybu objektu.

■ Jednotlivé scény jsou rozpoznávány v následujících podmínkách:

[Krajina]		: Při fotografování velkých celků v exteriéru
[Bílá]		: Při fotografování v prudkém světle
[Noc]		: Při fotografování nočních scén
[Portrét v noci]		: Při nočním fotografování osob v exteriéru
[Protisvětlo]		: Při fotografování v protisvětle, nejde-li o portrét
[Portrét v protisvětle]		: Při fotografování portréту v protisvětle
[Portrét]		: Při fotografování portrétu
[Makro]		: Při fotografování makrodetailů
[Makro - text]		: Při fotografování textu s ostřením na blízko
[Stativ]		: Při fotografování nepohyblivých objektů ze stativu
[Akce]		: Při fotografování rychle se pohybujících objektů
[Makro Portrét]		: Zobrazuje se při snímání portrétu osob zblízka
[Modrá obloha]		: Zobrazuje se při snímání jasné oblohy
[Západ slunce]		: Zobrazuje se při snímání západu slunce
[Makro s barvami]		: Zobrazuje se při snímání barevných objektů zblízka
[Přírodní zelená]		: Zobrazuje se při snímání zalesněných oblastí

Spuštění režimu záznamu

Použití režimu Program ()

Volbou automatického režimu je nastavena optimální konfigurace fotoaparátu. Stále můžete ručně nastavit všechny funkce kromě hodnot clony a expoziční doby.

1. Tlačítkem MENU vyberte režim Program. (str. 21)
2. Po stisknutí tlačítka MENU můžete nastavit pokročilé funkce



Použití režimu DIS ()

Režim digitální stabilizace obrazu (DIS, Digital Image Stabilization) Tento režim snižuje vliv otřesů na fotoaparát a pomůže vám dosáhnout správné expozice snímků i za méně příznivých světelných podmínek.

1. Tlačítkem MENU vyberte režim DIS. (str. 21)
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a pomocí LCD displeje proveďte kompozici snímku.
3. Stiskem tlačítka Spouště exponujte snímek.



■ Skutečnosti, na které je třeba brát ohled v režimu DIS


1. V režimu DIS není možné použít digitální zoom.
2. Pokud je scéna osvětlena jasnějším světlem, než je světlo zářivky, režim DIS nebude aktivován.
3. Je-li scéna osvětlena slabším světlem, než je světlo zářivky, zobrazí se varovný indikátor () upozorňující na nebezpečí rozhybání snímku. Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li fotografovat pouze v situacích, kdy varovný indikátor () není zobrazen.
4. Snímek pohybujícího se objektu může být rozmazaný.
5. Režim DIS využívá procesor digitálního fotoaparátu, proto snímky zachycené v režimu DIS mohou být zpracovávány delší dobu.

Spuštění režimu záznamu

Použití režimů Scéna ()

Tuto nabídku použijte pro snadné nastavení optimální konfigurace při fotografování v různých podmínkách.

1. Tlačítkem MENU vyberte režim Scéna. (str. 21)
2. Stisknutím tlačítek Doprava a poté Nahoru / Dolů lze vybírat požadovaný režim.
3. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a pomocí LCD displeje proveďte kompozici snímku.
4. Stiskem tlačítka spouště exponujete snímek.

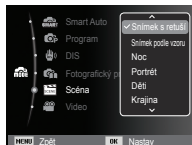

Dostupné režimy scény jsou uvedeny níže.

- [Snímek s retuší] (): Fotografování snímků nebo portrétů s nastavenými možnostmi odstranění nedostatků obličeje.
- [Snímek podle vzoru] (): Tento režim použijte, chcete-li někoho požádat, aby vyfotografoval snímek z úhlu, který předem vyberete.
- [Noc] (): Tento režim použijte k expozici snímků v noci nebo při nepříznivých světelných podmínkách.
- [Portrét] (): Pro fotografování osob.
- [Děti] (): Pro expozici rychle se pohybujících předmětů, např. dětí.
- [Krajina] (): K exponování snímků vzdálených scénérií.
- [Detail] (): Pro fotografování detailů malých objektů, jako např. rostlin nebo hmyzu.
- [Text] (): Tento režim použijte k fotografování dokumentů.
- [Západ Slunce] (): Fotografování západů slunce.
- [Svítání] (): Pro scény za rozbřesku.
- [Protisvětlo] (): Pro portrétování v protisvětle bez nežádoucího ztmavení objektu.
- [Ohňostroji] (): Pro snímky ohňostroje.
- [Pláž&sníh] (): Scenérie s mořem, jezerem, pláží a zasněženou krajinou.

Spuštění režimu záznamu

■ Použití režimu [Snímek podle vzoru]

Režim [Snímek podle vzoru] použijte, chcete-li někoho požádat, aby vyfotografoval snímek z úhlu, který předem vyberete.

1. Exponujte snímek z požadovaného úhlu.

- Podél okrajů displeje se zobrazí vzor snímku.



2. Další osoba pak může namířit fotoaparát podle vzoru na okrajích displeje a pořídit snímek se stejnou kompozicí.

Vzor



Použití režimu Videoklip ()

Videosekvence můžete nahrávat do zaplnění kapacity paměti. (Maximálně 2 hodiny)

1. Tlačítkem MENU vyberte režim Videoklip (str. 21)
2. Nasměrujte fotoaparát na fotografovaný objekt a pomocí LCD displeje proveďte kompozici snímku.
3. Stiskněte tlačítko spouště a spusťte záznam videoklipu, který bude trvat až do zaplnění dostupné paměti (maximálně 2 hodiny). Záznam videoklipu bude pokračovat i po uvolnění tlačítka spouště. Záznam ukončíte opětným stiskem tlačítka spouště.



※ V následujícím textu je uveden typ a velikosti videoklipu.

- Velikost videoklipu : 640x480, 320x240 (volitelné)
- Typ souboru s videoklipem : AVI (MJPEG)
- Snímková frekvence : 30 SN./S, 15 SN./S (volitelné)

Spuštění režimu záznamu

Záznam videoklipu bez zvuku

Videoklip můžete nahrávat také bez zvuku. Kroky 1 až 3 jsou totožné s kroky pro režim Videoklip.

4. Stiskněte tlačítko MENU.
5. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte nabídku [Video] a stiskněte tlačítko Doprava.
6. Tlačítka Nahoru/Dolů vyberte nabídku [Zvuk] a stiskněte tlačítko OK.
7. Tlačítka Doleva/Doprava vyberte položku [Vypnuto].
8. Stiskněte tlačítko OK. Nyní můžete nahrát videoklip bez zvuku.

※ Další podrobnosti viz str. 49.



Pozastavení záznamu videoklipu (Postupný záznam)

Tento fotoaparát umožňuje dočasně pozastavit záznam videoklipu během nežádoucích scén. Pomocí této funkce můžete scénu nahrát, aniž by byla rozdělena do několika samostatných videoklipů.

■ Použití funkce Postupný záznam


Kroky 1-2 jsou stejné jako v režimu VIDEOKLIP.

3. Stisknutím tlačítka spouště spustíte záznam videoklipu, který bude trvat až do zaplnění dostupné paměti. (Maximálně 2 hodiny) Záznam videoklipu bude pokračovat i po uvolnění tlačítka spouště.
4. Stisknutím tlačítka OK pozastavíte záznam.
5. Dalším stisknutím tlačítka OK záznam znovu spustíte.
6. Záznam ukončíte opětovným stiskem tlačítka spouště.




Na které skutečnosti je třeba při expozici snímků pamatovat

- Namáčknutí tlačítka spouště
Lehkým stisknutím tlačítka spouště provedete zaostření a nabití blesku. Domáčknutím tlačítka spouště snímek exponujete.

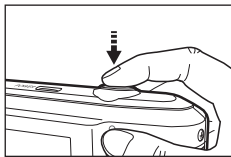

[Tlačítko spouště lehce namáčkněte]

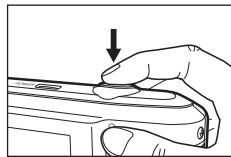

[Domáčkněte tlačítko spouště]

- Dostupná kapacita paměti se může lišit v závislosti na podmínkách fotografování a nastavení fotoaparátu.
- Pokud je při slabém osvětlení nastaven režim Vypnutý blesk, Pomalá synchronizace nebo režim DIS, může se na LCD displeji fotoaparátu objevit varovný indikátor upozorňující na dlouhý expoziční čas (). V těchto případech použijte stativ, fotoaparát opřete o stabilní předmět nebo přepněte na režim s bleskem.
- Fotografování v protisvětle: Snímky exponujte se sluncem v zádech. Snímky fotografované proti slunci mohou být tmavé. Chcete-li fotografovat proti slunci, použijte scénický režim [Protisvětlo] (viz. str. 25), vyrovnávací blesk (viz str. 33), bodové měření (viz str. 44), korekci expozice (viz str. 39) nebo funkci ACB (viz. str. 47).
- Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.
- Pomocí LCD displeje nakomponujte záběr.


- Automatické ostření za jistých okolností nemusí fungovat tak, jak očekáváte, konkrétně:
 - Při fotografování málo kontrastních objektů.
 - Při fotografování lesklých nebo zářících objektů.
 - U rychle se pohybujících objektů.
 - Pokud fotografoujete v podmínkách, kde odrazy vydávají hodně světla, nebo je-li pozadí příliš světlé.
 - Jsou-li na objektu pouze vodorovné linie nebo je-li hodně úzký (např. tyč nebo stožár),
 - Při fotografování v tmavém prostředí.

Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek

Funkci režimu záznam lze nastavit pomocí tlačítek fotoaparátu.

Tlačítko Napájení

Slouží k zapnutí a vypnutí fotoaparátu. Pokud během určité doby neprovedete žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby se šetřila životnost baterií. Další informace o nastavení automatického vypnutí naleznete na str. 55.

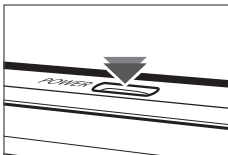


Tlačítko Spouště

Slouží k expozici snímků a záznamu videoklipu v režimu Záznam.

- V režimu VIDEOKLIP

Plným zmáčknutím tlačítka spouště spustíte záznam videoklipu. Stisknutím tlačítka spouště spustíte záznam videoklipu, který bude trvat tak dlouho, dokud nebude zaplněna dostupná paměť. Záznam ukončíte opětovným stiskem tlačítka spouště.

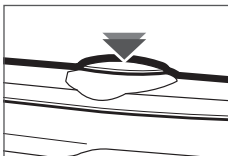


- V režimu SNÍMEK

Namáčknutí tlačítka spouště aktivuje automatické ostření a zjištění expozičních podmínek. Po domáčknutí tlačítka spouště je snímek exponován a uložen. Pokud zvolíte záznam hlasové poznámky, záznam je spuštěn po dokončení uložení snímku do fotoaparátu.

Tlačítko transfokátoru

Není-li zobrazena nabídka, toto tlačítko bude fungovat jako OPTICKÉ PŘÍBLÍŽENÍ nebo DIGITÁLNÍ PŘÍBLÍŽENÍ.

Tento fotoaparát je vybaven funkcí 5x optického a 3x digitálního přiblížení. Použití obou poskytuje možnost 15x přiblížení.

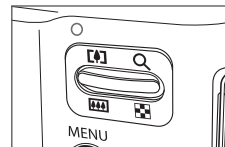

- Přiblížení TELE

Optické přiblížení TELE : Stiskněte tlačítko T transfokátoru.

Tímto způsobem můžete objekt přiblížit (tj. bude se jevit blíže).


Digitální přiblížení TELE : Po využití maximálního (5x) optického přiblížení můžete stisknutím tlačítka T transfokátoru aktivovat digitální přiblížení. Uvolněním tlačítka transfokátoru T se digitální přiblížení zastaví na požadované úrovni. Po dosažení maximálního (3x) digitálního přiblížení je již stisknutí tlačítka T transfokátoru neúčinné.



Tlačítko transfokátoru

■ Rozšíření záběru ŠIROKOUHLÉ

Optické oddálení



: Stiskněte tlačítko W transfokátoru. Tímto způsobem můžete objekt oddálit (bude se jevit ve větší vzdálenosti). Trvalým stisknutím tlačítka transfokátoru W nastavíte nejmenší přiblížení fotoaparátu (tj. zdánlivá vzdálenost objektu od fotoaparátu bude největší).



[TELE přiblížení]

Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
W



[Optické přiblížení 2x]

Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
W



[ŠIROKOUHLÝ záběr]

Digitální oddálení : Je-li aktivní digitální přiblížení, stisknutí tlačítka transfokátoru W bude po krocích snižovat digitální přiblížení. Uvolnění tlačítka W transfokátoru zastaví zmenšování digitálního přiblížení. Stisknutí tlačítka W transfokátoru bude snižovat digitální přiblížení a následně také optické přiblížení, dokud nedosáhne minimální hodnoty.



[Digitální přiblížení 3x]

Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
W



[TELE přiblížení]

Stisknutí
tlačítka
transfokátoru
W



[ŠIROKOUHLÝ záběr]



- Zpracování snímků exponovaných s digitálním přiblížením může být časově náročnější. Počítejte s potřebným časem.
- Jsou-li stisknuta tlačítka transfokátoru během záznamu snímku z videoklipu, nebude zaznamenán zvuk.
- Digitální přiblížení pravděpodobně způsobí snížení kvality obrazu.
- Chcete-li dosáhnout při digitálním přiblížení ostřejšího obrazu, nastavte maximální optické přiblížení a namáčkněte tlačítko spouště, potom opět stiskněte tlačítko T transfokátoru.
- Digitální přiblížení nelze použít pro některé režimy scény ([Snímek s retuší], [Noc], [Portrét], [Děti], [Detail], [Text], [Ohňostroj]), dále v režimech DIS, v režimu záznamu videa, v režimech [Autoportrét], [Úsměv], [Detekce mrknutí] a [Rozpozn. tváře].
- Dejte pozor a nedotýkejte se objektivu. Zabráňte tak nejasným snímkům nebo případnému poškození fotoaparátu. Pokud je snímek nejasný, vypněte a zapněte fotoaparát, aby se změnila poloha objektivu.
- Dávejte pozor, abyste na objektiv netlačili. Mohli byste tím poškodit fotoaparát.
- Pokud je fotoaparát zapnutý, nedotýkejte se pohyblivých částí objektivu, snímky mohou být posléze nejasné nebo rozmazané.
- Dejte pozor a nevyvíjejte na objektiv žádný tlak. Fotoaparát můžete poškodit.

Tlačítko Info (DISP) / Nahoru

V režimu nabídky funguje tlačítko Nahoru jako směrové tlačítko.
V režimu záznamu a přehrávání toto tlačítko slouží k zobrazení informací o snímku.



[Obrazovka filmování]



[Obrazovka informací]

Tlačítko Makro (🌸) / Dolů

V režimu nabídky funguje tlačítko DOLŮ jako směrové tlačítko.
Není-li zobrazena nabídka, lze tlačítko MAKRO (🌸) / DOLŮ použít k nastavení režimu makro.
Rozsahy ostření jsou uvedeny na následující stránce.
Opakovaně stisknete tlačítko MAKRO, dokud se na LCD displeji neobjeví indikátor požadovaného režimu makro.



[Automatické ostření]



[Makro (🌸)]



[Automatické makro (🌸)]

Tlačítko Makro () / Dolů

- Typy režimů a rozsahy ostření (W = Širokoúhlé, T = přiblížení)
(Jednotka: cm)

Režim	Program ()	
Typ ostření	Makro ()	Normální
Rozsah ostření	W: 5 ~ 80 T: 100 ~ 150	W: 80 ~ nekonečno T: 100 ~ nekonečno

Režim	Režim DIS ()	
Typ ostření	Automatické makro ()	Normální
Rozsah ostření	W: 5 ~ nekonečno T: 100 ~ nekonečno	W: 80 ~ nekonečno T: 100 ~ nekonečno



- V režimu Makro buďte zvláště opatrní, aby se fotoaparát nechvěl.
- Pokud v režimu Makro fotografujete na vzdálenost méně než 40 cm (širokoúhlý záběr) nebo 100 cm (optické přiblížení 3x), nastavte režim VYPNUTÝ BLESK.

- Dostupné metody ostření podle režimu Záznam
(o : Volitelné, ∞ : Rozsah zaostření nekonečno)

Režim	Auto-makro	Makro	Normal
		o	o
	o		o
		o	o
		o	o
Režim	SCÉNA		
	Auto-makro	Makro	Normal
	o		
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

Aretace ostření

Pokud chcete zaostřit na objekt, který není uprostřed snímku, použijte funkci aretace ostření.

■ Použití funkce Aretace ostření

1. Zaměřte rámeček automatického ostření na požadovaný objekt.
2. Namáčkněte tlačítko spouště. Když se rámeček automatického ostření rozsvítí zeleně, znamená to, že fotoaparát objekt zaostřil. Buďte opatrní a tlačítko spouště zatím nedomačkávejte, abyste snímek neexponovali předčasně.
3. Držte spoušť namáčknutou a překomponujte scénu tak, aby záběr vyhovoval vaší představě. Domačknutím spouště snímek exponujete. Pokud uvolníte prst z tlačítka spouště, funkce aretace ostření bude zrušena.



1. Snímek, který chcete exponovat.



2. Namáčknutím tlačítka spouště zaostřete na objekt.



3. Překomponujte záběr a domačkněte tlačítko spouště.

Tlačítko Blesk () / Vlevo

Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, stiskem tlačítka VLEVO přemístíte kurzor na levou záložku.

Pokud není na LCD displeji zobrazena nabídka, tlačítko VLEVO bude fungovat jako tlačítko Blesk ().



[Volba automatického blesku]

■ Volba režimu blesku

1. Vyberte požadovaný režim záznamu s výjimkou režimů [Video] a [DIS]. (str. 21)
2. Opakovaně stiskněte tlačítko blesku, dokud se na LCD displeji nezobrazí indikátor požadovaného režimu blesku.
3. Na LCD displeji se zobrazí indikátor režimu blesku. Podle stávajících světelných podmínek použijte příslušné nastavení blesku.

■ Dosah blesku

(Jednotka: m)

ISO	Normální		Makro		Automatické makro	
	Širokoúhlé (WIDE)	TELE	Širokoúhlé (WIDE)	TELE	Širokoúhlé (WIDE)	TELE
AUTO	0,8 ~ 2,68	0,8 ~ 1,59	0,2 ~ 0,8	0,5 ~ 0,8	0,2 ~ 2,68	0,5 ~ 1,59

Tlačítko Blesk () / Vlevo



- Jestliže vyberete blesk a poté stisknete spoušť, bleskne první blesk a kontroluje tak světelné podmínky fotografování (dosah blesku a výkon blesku). Nepohybujte s fotoaparátem, dokud nebude odpálen druhý záblesk.
- Časté používání blesku snižuje životnost baterií.
- Za normálních provozních podmínek je blesk nabitý do 4 sekund. Pokud je baterie nedostatečně nabitá, doba nabíjení bude delší.
- Blesk nepracuje v režimu DIS, ve scénických režimech [Krajina], [Detail], [Text], [Západ Slunce], [Svítání], [Ohňostroj] a v režimu Videoklip.
- Fotografujte objekty v dosahu blesku.
- Je-li předmět příliš blízko nebo příliš lesklý, nelze zaručit kvalitu snímku.
- Na snímku exponovaném s bleskem za zhoršených světelných podmínek se mohou objevit bílé tečky. Jedná se o odraz záblesku od částic atmosférického prachu.

■ Indikátor režimu blesku

Ikony	Režim blesku	Popis
	Vypnutý blesk	Blesk nebude odpálen. Tento režim použijte, pokud fotografujete na místě nebo v situaci, kdy není použití blesku povoleno. Pokud exponujete snímky za zhoršených světelných podmínek, může se na LCD displeji objevit indikátor upozorňující na dlouhý expoziční čas ().
	Redukce červených očí	Má-li fotografovaný objekt na snímku „červené oči“, tento režim automaticky potlačí jejich zobrazení.
	Pomalá synchronizace	Blesk bude pracovat s pomalou rychlostí závěrky, aby tak bylo dosaženo optimální expozice. Fotografujete-li za slabého osvětlení, může se na LCD displeji objevit indikátor upozorňující na dlouhý expoziční čas ().
	Vyrovňovací blesk	Blesk bude odpálen bez ohledu na světelné podmínky. Intenzita blesku bude automaticky řízena ve shodě s převládajícími expozičními podmínkami.
	Automatický blesk s redukcí červených očí	Pokud je objekt nebo pozadí příliš tmavé, fotoaparát automaticky odpálí blesk a současně je aktivována funkce redukce efektu červených očí.
	Automatický blesk	Pokud je předmět nebo pozadí příliš tmavý, fotoaparát automaticky odpálí blesk.

Tlačítko Blesk (⚡) / Vlevo

■ Dostupné režimy blesku podle režimu záznamu (o : Volitelné)

Režim	⚡ ^R	👁	⚡	⚡ ^S	👁	🚫
📷	o	o	o	o	o	o
👤						o
🏠	o	o	o	o	o	o
📺						o
Režim	SCÉNA					
	⚡ ^R	👁	⚡	⚡ ^S	👁	🚫
🔄		o			o	o
📷	o				o	o
📷				o	o	o
📷		o			o	o
📷		o				o
📷						o
📷						o
📷						o
📷						o
📷						o
📷						o
📷			o			
📷						o
📷	o					



- V režimu [Smart Auto] se zobrazí ikona inteligentního automatického blesku (⚡^{SMART}).

Tlačítko Samospoušť (⏸) / Vpravo

Pokud je na LCD displeji zobrazena nabídka, stiskem tlačítka Vpravo se přesune kurzor na záložku vpravo.

Není-li na LCD displeji nabídka zobrazena, tlačítko VPRAVO bude fungovat jako tlačítko samospoušť (⏸). Tato funkce najde uplatnění v případech, kdy se chce i fotograf stát součástí záběru.



- Stisknete-li tlačítko samospouště v době, kdy je samospoušť aktivovaná, bude režim samospouště zrušen.
- Používejte stativ, aby nedošlo k rozhýbání snímků.
- V režimu Videoklip funguje pouze 10sekundová samospoušť
- Podle zvolených možností rozpoznávání tváře není dostupná samospoušť nebo některé její režimy.

Tlačítko Samospoušť () / Vpravo

■ Volba samospouště

1. Otočný volič nastavte do požadovaného režimu ZÁZNAM (str. 21).
2. Opakovaně stiskněte tlačítko SAMOSPOUŠŤ / VPRAVO (), dokud se na LCD displeji nezobrazí indikátor požadovaného režimu. Na LCD displeji se objeví ikona samospouště s označením 10 sekund, 2 sekundy, dvojnásobné expozice nebo pohybového časovače.
3. Po stisknutí tlačítka spouště bude snímek po uplynutí nastavené doby exponován.



[Volba samospouště 10 sekund]

■ Indikátor režimu samospouště

Ikon	Režim	Popis
	Samospoušť 10 s	10 sekund po stisknutí tlačítka spouště bude exponován snímek.
	Samospoušť 2 s	2 sekundy po stisknutí tlačítka spouště bude exponován snímek.
	Dvojitá samospoušť	První snímek bude exponován za 10 sekund a druhý snímek o 2 sekundy později. Používáte-li blesk, expozice druhého snímku může být zpožděna o více než 2 sekundy v závislosti na době nabíjení blesku.
	Pohybový časovač	Fotoaparát detekuje pohyb objektu po uplynutí 6 sekund od stisknutí tlačítka spouště a snímek bude exponován při zastavení pohybu.

■ Pohybový časovač

Pohyb	Ikona a indikátor samospouště
Po nastavení pohybového časovače stiskněte tlačítko spouště	Bliká (v 1 sekundových intervalech)
Detekce pohybu objektu	Bliká (v 0,25 sekundových intervalech)
Není detekován pohyb	Zapnutí a po 2 sekundách exponování snímku

■ Postup pořízení snímku s pohybovým časovačem. (Nevztahuje se na režim Videoklip)

Výběr pohybového časovače → Stisknutí spouště → Kontrola kompozice (během 6 s)^{*1} → Začátek detekce (výrazně zamávejte rukama)^{*2} → Ukončení detekce (nehybejte se) → Exponování snímku (po 2 s)

*1: Fotoaparát detekuje pohyb objektu po 6 sekundách od stisknutí tlačítka spouště, během těchto 6 sekund zkontrolujte správnost kompozice.

*2: Pohybujte výrazně tělem nebo rukama.



V následujících případech nemusí pohybový časovač fungovat.


- Vzdálenost ostření je větší než 3 m,
- Scéna je příliš světlá nebo tmavá,
- Fotografovaný objekt je v protisvětle,
- Pohyb je málo výrazný,
- Pohyb je detekován mimo centrální část snímáče (50 %), který pohyb rozpoznává.
- Pokud fotoaparát nezaznamená po dobu 30 sekund žádný pohyb nebo nezaznamená klid po detekování pohybu

Rozsah detekce pohybového časovače



Tlačítko MENU

- Po stisknutí tlačítka MENU se na LCD displeji zobrazí nabídka související s aktuálně nastaveným režimem fotoaparátu. Po dalším stisknutí tlačítka se na LCD displeji objeví původní zobrazení.
- Nabídka se zobrazí pouze v režimech VIDEOKLIP a SNÍMEK. Pro funkci Záznam zvuku není k dispozici žádná nabídka.

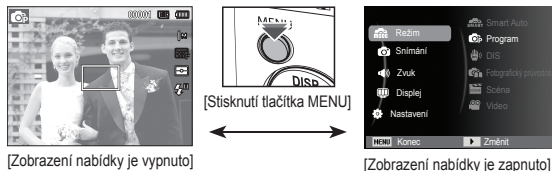

Tlačítko OK

- Pokud je na LCD displeji zobrazena nabídka, používá se toto tlačítko pro přesun kurzoru do podnabídky nebo pro potvrzení dat.



Snímání ()

Pomocí nabídky povolující příslušné funkce nebo pomocí tlačítka Fn můžete otevřít následující položky:


Režim	Nabídka	Provozní režim fotoaparátu	Strana
	Velikost snímku / Rozlišení videa	             	Str.38
	Kvalita / Frekv.snímání	             	Str.39
	EV	  	Str.39
	ISO	 	Str.40
	Vyvážení bílé	  	Str.40
	Rozpozn. tváře	       	Str.41
	Tón tváře		Str.43
	Retuš tváře		Str.43
	Oblast ostření	             	Str.44
	Měření	  	Str.44
	Volba foto. stylu	             	Str.45
	Nast.obr.		Str.46
	ACB	 	Str.47
	Režim snímání	 	Str.47
	Zvuk	             	Str.48~ 49




Snímání (📷)

Aktivace funkcí pomocí tlačítka MENU


1. V dostupném režimu stiskněte tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte nabídku [Snímání] a stiskněte tlačítko Doprava/OK.

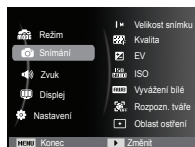


Tlačítko
Doprava/OK

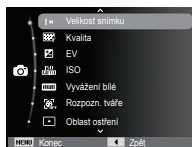


3. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte požadovaný režim a poté stiskněte tlačítko OK.

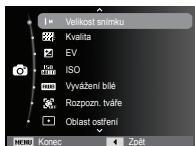


Tlačítko
Nahoru / Dolů

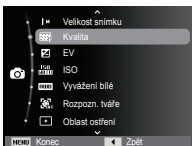

4. Pomocí tlačítka Vlevo / Vpravo vyberte požadovanou nabídku a stiskněte tlačítko OK.

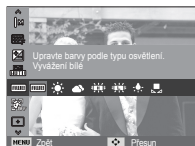

Tlačítko
Vlevo / Vpravo

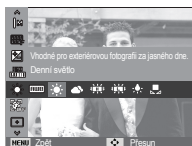


Pomocí tlačítka Fn na zadní stěně fotoaparátu můžete rychleji otevřít nabídky aktivující často používané funkce.

Velikost snímku / Rozlišení videa


Můžete zvolit velikost snímků nebo videoklipů, která bude vyhovovat vašim potřebám.

(Jednotka: pixel)

Režim	Ikona	10M	9M	7M	5M	3M	1M
Režim Snímek	Velikost	3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2560X 1920	2048X 1536
							768
Režim Videoklip	Ikona	640				320	
	Velikost	640 x 480				320 x 240	

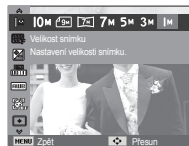

[Režim SNÍMEK]

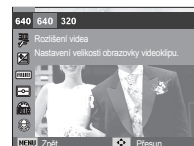

[Režim VIDEOKLIP]




- Vyšší rozlišení snižuje počet snímků, který je možné na kartu uložit, protože snímky ve větším rozlišení vyžadují více paměti.


Kvalita / Snímková frekvence

Můžete zvolit poměr komprese, který bude vyhovovat účelu exponovaných snímků. Vyšší poměr komprese snižuje kvalitu snímku.

Režim	Režim SNÍMEK			Režim VIDEOKLIP	
Ikony					
Podnabídka	Velmi jemná	Jemná	Normální	30 fps	15 fps
Formát souboru	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

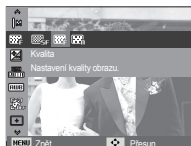

[Režim SNÍMEK]

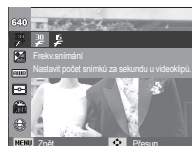

[Režim VIDEOKLIP]




- Tento formát souborů splňuje standard DCF (Design rule for Camera File system).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG je standard komprimovaných snímků vyvinutý společností Joint Photographic Experts Group. Tento typ komprese se hojně využívá ke kompresi fotografií a grafiky, neboť je schopen efektivně zmenšit velikost.

Korekce expozice

Fotoaparát automaticky upravuje expozici podle okolních světelných podmínek. Hodnotu expozice můžete nastavit také pomocí funkce [EV].

■ Způsob korekce expozice

- Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte v nabídce fotografování položku [EV] ().
- Pro nastavení požadovaného poměru korekce expozice použijte tlačítka VLEVO / VPRAVO.
- Stiskněte tlačítko OK. Hodnota, kterou nastavíte, bude uložena a nastavení korekce expozice bude ukončeno. Pokud změníte hodnotu expozice, zobrazí se v levé části displeje indikátor expozice ().

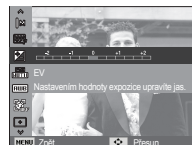

- ※ Záporná hodnota kompenzace expozice hodnotu expozice snižuje. Upozorňujeme, že kladná hodnota korekce zvyšuje expozici a LCD displej se může jevit bílý, nebo nemusíte docílit dobrých výsledků.


ISO

Při expozici snímků můžete nastavit citlivost ISO. Specifická citlivost fotoaparátu na světlo se udává pomocí čísla ISO.

[Auto]: Citlivost fotoaparátu se mění automaticky v závislosti na hodnotách různých proměnných, například osvětlení a jasu objektu.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :


Dobu expozice můžete při stejné intenzitě světla zkrátit nastavením vyšší hodnoty citlivosti ISO. Při vysokém jasu však může dojít k saturaci snímku. Čím vyšší je hodnota ISO, tím vyšší bude citlivost fotoaparátu na světlo, a tím větší bude schopnost fotoaparátu exponovat snímky za šera. Se zvýšením hodnoty ISO nicméně stoupne také úroveň šumu na snímku, takže snímek bude mít zrnitý vzhled.

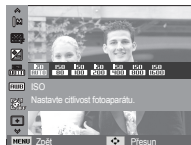

- ※ V případě funkce [Velice vysoká rychlost] bude rychlost ISO nastavena na hodnotu AUTO.
- ※ Možnost [ISO] je k dispozici pouze v režimech [Program] a [Fotografický průvodce].

Vyvážení bílé barvy

Vyvážení bílé barvy umožňuje upravit barvy fotografie tak, aby vypadala přirozeněji.

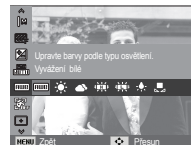


Režim	Ikony	Popis
Automatické vyvážení bílé		Fotoaparát automaticky vybírá vhodné nastavení vyvážení bílé v závislosti na převládajících podmínkách osvětlení.
Denní světlo		Nastavení vhodné k expozici snímků v exteriéru.
Pod mrakem		K expozici snímků při zamračené a zatažené obloze.
Zářivka typu H		K expozici při osvětlení třicetisvňkových zářivek typu denního světla.
Zářivka typu L		K expozici při osvětlení zářivkami s bílým světlem.
Žárovka		K expozici snímků při osvětlení standardní žárovkou.
Vlastní nastavení		Umožňuje nastavit uživateli vlastní vyvážení bílé barvy podle světelných podmínek fotografované scény.

- ※ Různé podmínky osvětlení mohou na snímcích způsobit různé barevné odstíny.

■ Použití vlastního nastavení vyvážení bílé

Nastavení vyvážení bílé se může mírně lišit v závislosti na prostředí, ve kterém fotografujete. Výběrem vlastního nastavení vyvážení bílé barvy můžete zvolit nejvhodnější nastavení vyvážení bílé barvy pro konkrétní prostředí fotografování.

1. V nabídce Vyvážení bílé vyberte položku VLASTNÍ () a před fotoaparát umístěte list bílého papíru, aby LCD displej zobrazoval pouze bílou barvu.

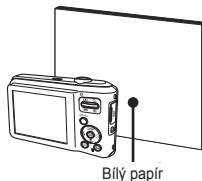

2. Tlačítko OK : Vybere předchozí vlastní nastavení vyvážení bílé barvy.

Tlačítko spouště : Uloží nové vlastní nastavení vyvážení bílé barvy.

- Vlastní hodnota nastavení vyvážení bílé barvy bude použita při expozici dalšího snímku.
- Uživatelé nastavené vyvážení bílé barvy zůstane aktivní, dokud nebude opět přepsáno novým nastavením.


Rozpozn. tváře

Použijete-li funkce detekce obličeje, fotoaparát dokáže detekovat lidský obličej. Při zaostření na lidský obličej se upravuje také jas obličeje. Funkce Autoportrét vám rovněž umožňuje zachytit přirozenější výraz tváře.

■ Normální

Tento režim automaticky zjistí pozici obličeje, poté zaostří a nastaví expozici. Vyberte jej pro rychlou a snadnou expozici snímků obličeje.

※ Volitelné režimy: Program, DIS, Fotografický průvodce, Snímek s retuší, Portrét, Děti, Pláž a sním

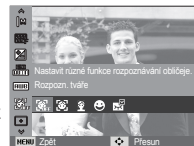

1. Velikosti a umístění rámečků automatického ostření budou určeny automaticky podle tváří fotografovaných osob.



2. Namáčkněte tlačítko spouště. Jakmile fotoaparát zaostří, rámeček ostření se zbarví zeleně.



3. Po domáčknutí tlačítka spouště je snímek exponován.



- Tato funkce je schopna rozlišit až 10 osob.
- Pokud fotoaparát současně rozezná více osob, zaostří na nejbližší osobu.
- Digitální přiblížení není v tomto režimu aktivováno.
- Jakmile fotoaparát určí cílový obličej, přes tento obličej se vykreslí bílý rámeček ostření a v místech ostatních obličejů se zobrazí rámeček ostření šedé barvy. Namáchnutím tlačítka spouště zaostříte obličej a bílý rámeček ostření zezelená.
- Nezdáří-li se rozpoznání obličeje, vraťte zpět předchozí režim automatického ostření (AF).
- V některých podmínkách expozice nemusí tato funkce pracovat správně.
 - Má-li osoba tmavé brýle nebo je-li zakryta část obličeje.
 - Nedívá-li se fotografovaná osoba do objektivu.
 - Nerozpozná-li fotoaparát obličej, protože úroveň jasu je příliš vysoká nebo nízká.
 - Je-li mezi objektem a fotoaparátem příliš velká vzdálenost.
- Maximální rozsah Rozpoznávání obličeje je 2,5 m (širokoúhlý).
- Čím blíže se objekt nachází, tím rychleji jej kamera rozpozná.
- V režimech [Snímek s retuší], [Portrét] a [Děti] je funkce [Rozpozn. tváře] nastavena na výchozí hodnotu.

■ Autoportrét

Když fotíte sami sebe, oblast vaší tváře bude detekována automaticky, což usnadňuje a urychluje pořízení autoportrétu.

※ Volitelné režimy: Program, DIS, Fotografický průvodce, Snímek s retuší, Portrét, Pláž & sníh

1. V případě filmování vlastní osoby nastavte objektiv přístroje na tvář objektu. Přístroj automaticky detekuje tvář objektu a vydává naváděcí zvuk.
2. Spusťte filmování stisknutím spouště.



- Při umístění obličeje ve středu obrazovky přístroj opakovaně vydává rychlejší zvuk odlišný od zvuků vydávaných v okamžiku, kdy obličej není uprostřed obrazu.

Snímání ()

■ Úsměv

※ Volitelné režimy: Program, DIS, Fotografický průvodce, Snímek s retuší, Portrét, Děti, Pláž a sních Fotoaparát automaticky pořídí snímek, jakmile detekuje, že se objekt usmívá, aniž stisknete spoušť. Jestliže stisknete Spoušť, snímek bude pořízen v normálním režimu. Při fotografování úsměvu napomáhají při detekci úsměvu objektu odhalené zuby nebo delší úsměv.



■ Detekce Mrkání

※ Volitelné režimy: Program, Fotografický průvodce, Portrét, Děti, Pláž a sních Jestliže jsou oči objektu zavřené při stisknutí spouště, fotoaparát pořídí 2 po sobě jdoucí snímky a snímky budou poté uloženy. Pokud objekt nemá při stisknutí spouště oči zavřené, pořídí fotoaparát pouze jeden snímek.




- Detekce úsměvu nebo mrkání nemusí být k dispozici, pokud dojde k některé z následujících situací:
 - Objekt má sluneční brýle.
 - Objekt se nedívá přímo do objektivu.
 - Okolní světlo je příliš jasné nebo příliš tmavé pro detekci tváře objektu.
 - Fotoaparát je daleko od objektu. (Oranžová značka ostření)
 - V záběru je příliš jasný světelný odraz nebo příliš jasné protisvětlo.

Tón tváře

Čím vyšší úroveň vyberete, tím jasnější budou pleťové tóny.


1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku [Tón tváře].
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava vyberte požadovaný odstín a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujete záběr.

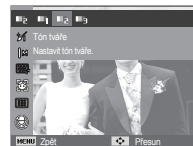

Retuš tváře

Tato položka nabídky vám umožňuje před záznamem v režimu s retuší aktivovat funkci pročištění a projasnění pleti. Čím vyšší úroveň vyberete, tím účinnějšího efektu dosáhnete.

1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku [Retuš tváře].
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava vyberte požadovaný stupeň retuše a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujete záběr.

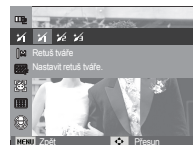


Typ automatického ostření

Podle podmínek fotografování můžete nastavit preferovanou oblast ostření.

[Ostření na střed] () : Bude zaostřena pravoúhlá oblast uprostřed LCD displeje.

[Vícebodové ostření] () : Fotoaparát vybere jeden z 9 dostupných bodů automatického ostření.

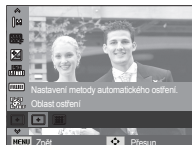


※ Jakmile fotoaparát objekt zaostří, rámeček automatického ostření zezelená. Jestliže fotoaparát nemůže objekt zaostřit, rámeček automatického ostření zčervená.

Měření expozice

Nemůžete-li dosáhnout vhodných podmínek expozice, můžete změnit metodu měření a docílit tak jasnějších snímků.

[Vícebodové] () :

Expozice bude vypočtena jako průměrná hodnota dostupného světla v oblasti fotografovaného snímku. Výpočet však upřednostňuje hodnoty v blízkosti středu snímku. Toto nastavení je vhodné pro obecné použití.

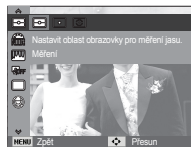

[Bodové] () : Světlo je měřeno pouze ve středu snímávaného obrazu zobrazeného na LCD displeji. Tato metoda je vhodná v případě, že si přejete správně exponovat objekt ve středu bez ohledu na protisvětlo.

[Středově vyváž.] () :


Expozice bude vypočtena jako průměrná hodnota dostupného světla v oblasti fotografovaného snímku. Výpočet však upřednostňuje hodnoty v blízkosti středu snímku. Vhodné pro fotografování snímků malých objektů, například květin nebo hmyzu.

※ Pokud se objekt nenachází uprostřed oblasti ostření, nepoužívejte bodové měření, neboť může dojít k chybnému výpočtu expozice. V tomto případě je lepší využít korekci expozice.

Snímání (📷)

Volba foto. stylu


Snímku můžete přidat různé efekty bez nutnosti použít software pro úpravy obrazu.

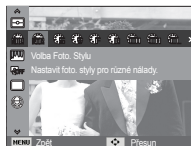

1. Pomocí tlačítka Vlevo / Vpravo vyberte VOLBA FOTO. STYLU a stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskem tlačítka spouště exponujete záběr.

Režim stylu	Ikona	Popis
Normální		Nebude přidán žádný efekt.
Měkký		Použije se měkký styl.
Výrazný		Použije se živý, pronikavý styl.
Prael		Použije se přirozený, čistý styl
Retro		Použije se tónovaný styl.
Chladný		Použije se chladný styl.
Klid		Použije se klidný styl.
Klasický		Použije se klasický styl.
Negativní		Nastavit snímek na negativ.
Vlastní barvy		Použije se efekt negativu.

- Vlastní barva: Můžete změnit sytost barev - červené (R), zelené (G) a modré (B).

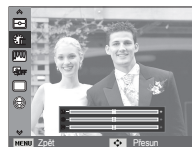

- Tlačítko Nahoru / Dolů: Slouží k volbě barev R, G, B.
- Tlačítko Vlevo / Vpravo: Mění hodnoty.



- Je-li nastaven styl snímku, není k dispozici funkce rozpoznání tváře.
- Při nastavení funkce Photo Style Selector nebude dostupná funkce Upravit snímek.

Nast. obr.

■ Kontrast


Můžete změnit kontrast snímku.

1. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte položku [Kontrast].
2. Kontrast změňte stiskem tlačítka Vlevo / Vpravo.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujete záběr.



■ Ostrost

U snímku, který právě chcete pořídit, můžete upravit ostrost. Efekt ostření nemůžete na LCD displeji před expozicí snímku použít, protože tato funkce pracuje pouze se snímky uloženými v paměti.

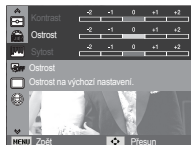


1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku [Ostrost].
2. Sytost změňte stiskem tlačítka Vlevo / Vpravo.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujete záběr.

■ Sytost

Můžete změnit sytost snímku.

1. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku [Sytost].
2. Sytost změňte stiskem tlačítka Vlevo / Vpravo.
3. Stiskem tlačítka spouště exponujete záběr.

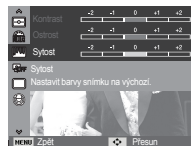


- Při nastavení funkce Upravit snímek nebude dostupná funkce Photo Style Selector.
- Je-li nastavena sytost, není k dispozici funkce rozpoznání tváře.

Snímání (📷)

ACB

Tato funkce umožňuje upravit automaticky kontrast při pořizování snímků v prostředí s velkým expozičním rozmezím, např. v protisvětle nebo při vysokém kontrastu. Tato funkce automaticky upravuje jas a umožňuje jasné vyfotografování objektu.

- Položky v nabídce [ACB]: [Vypnuto], [Zapnuto]

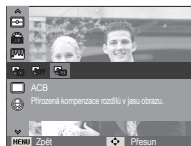

- ※ Funkce ACB je k dispozici v záznamových režimech [Program], [Portrét] a [Fotografický průvodce]. V záznamových režimech [Portrét] je funkce ACB trvale aktivní.



Režim snímání

Můžete si zvolit mezi sekvenčním fotografováním a režimem AEB (automatická stupňovaná expozice).

[Jednorázové] (📷)

: Exponován je pouze jeden snímek.

[Sekvenční] (📷)


: Snímky budou exponovány postupně, dokud neuvolníte tlačítko spouště.

[Velice vysoká rychlost] (📷)

: Stisknutím a přidržem tlačítka spouště jsou rychle po sobě exponovány snímky rychlostí 5 snímků/sekundu. Po dokončení sekvenčního fotografování jsou snímky uloženy do paměti a přehrány na zadním LCD displeji. Maximální počet snímků je 30 a je u nich nastavena velikost VGA.

[AEB] (📷)


: Pořadí postupně tři snímky ve standardním, jasném a tmavém režimu. Tento režim použijte, je-li obtížné stanovit správnou expozici.

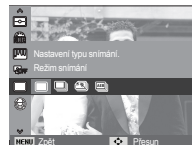

- Vysoké rozlišení a kvalita snímku prodlužuje dobu ukládání souboru do paměti, a tím také dobu pohotovosti.
- Pokud zvolíte podnabídku [Sekvenční], [Velice vysoká rychlost], [AEB], dojde k automatickému vypnutí blesku.
- Pokud kapacita paměti umožňuje exponovat méně než tři snímky, není funkce AEB k dispozici.
- Pokud kapacita paměti umožňuje exponovat méně než 30 snímků, funkce videoklipu není k dispozici.
- Při fotografování v režimu AEB doporučujeme použít stativ, protože čas k uložení každého snímku je delší a z důvodu nestability fotoaparátu může dojít k rozmazání snímků.


Hlasová poznámka

K uloženým snímkům můžete přidat komentář. (Max. 10 sekund)

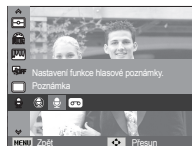


- Pokud se na LCD displeji zobrazí indikátor hlasové poznámky, nastavení je dokončeno.

- Stiskněte tlačítko spouště a exponujte snímek. Snímek bude uložen na paměťovou kartu.

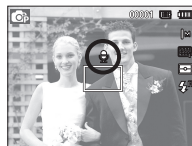


- Hlasová poznámka bude nahrávána po dobu 10 sekund od uložení snímku. Během nahrávání lze záznam ukončit stiskem tlačítka spouště.

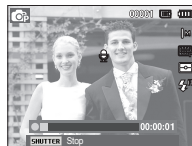

Hlasový záznam

Mluvené slovo lze nahrávat tak dlouho, dokud to umožní kapacita paměťové karty (maximálně však 10 hodin).

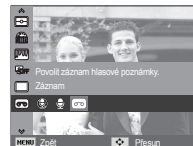

Záznam zvuku spustíte stiskem tlačítka spouště.

- Po stisku tlačítka spouště lze zvuk nahrávat tak dlouho, jak to umožní kapacita paměti (maximálně však 10 hodin). Na LCD displeji se zobrazí délka záznamu. Záznam zvuku bude pokračovat i po uvolnění tlačítka spouště.

- Chcete-li záznam ukončit, stiskněte znovu tlačítko spouště.

- Typ souboru: *.wav



[Režim Hlasový záznam]

Snímání ()

■ Pozastavení hlasového záznamu

Pomocí této funkce můžete nahrát přerušovaný zvukový záznam, aniž by byl rozdělen do několika samostatných zvukových souborů.

1. Stisknutím tlačítka OK pozastavíte záznam.
2. Dalším stisknutím tlačítka OK záznam znovu spustíte.
3. Chcete-li záznam ukončit, stiskněte znovu tlačítko spouště.



[Režim Hlasový záznam]




- Ideální vzdálenost pro záznam zvuku je 40 cm od mikrofonu fotoaparátu.
- Vypnete-li fotoaparát v době, kdy je hlasový záznam pozastaven, dojde k ukončení hlasového záznamu.

Záznam zvuku

Videoklip můžete nahrávat také bez zvuku.

V režimu Videoklip vyberte položku [Vypnuto] v nabídce [Zvuk]. (Na LCD displeji se zobrazí ikona (). Stiskněte tlačítko spouště a spustíte záznam videoklipu bez zvuku, který bude trvat, až do zaplnění dostupné kapacity paměti.

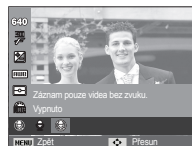

Zvuk ()

- Položky označené * odpovídají výchozímu nastavení.
- ※ Nabídky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Hlasitost

Můžete nastavit hlasitost úvodního zvuku, zvuku spouště, pípnutí a automatického ostření.


- Podnabídka [Hlasitost]: [Vypnuto], [Potichu], [Středně]*, [Hlasitě]



Zvuk při zapnutí

Můžete nastavit uvítací zvuk, který bude přehrán po každém zapnutí fotoaparátu.


- ÚVODNÍ ZVUK: [Vypnuto]*, [1], [2], [3]

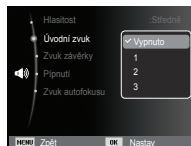

Zvuk závěrky

Můžete nastavit zvuk závěrky.


- ZVUK ZÁV.: [Vypnuto], [1]*, [2], [3]

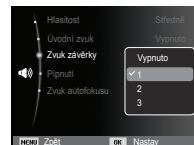

Pípnutí

Jestliže nastavíte zvuk na ON (ZAP), každé stisknutí tlačítka bude prováděno signálním zvukem (pípnutí), které informuje o provozním stavu fotoaparátu.

- Podnabídka [Pípnutí]: [Vypnuto], [1]*, [2], [3]

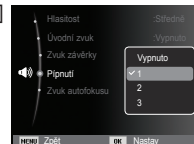


Zvuk ()

Zvuk AF

Jestliže volbu Zvuk AF zapnete, ozve se namáčknutí spouště akustická signalizace. Budete tak mít přehled o stavu činnosti fotoaparátu.

- Podnabídka [Zvuk autofokusu]: [Vypnuto], [Zapnuto]*

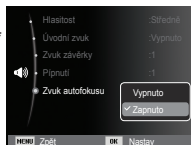


Displej ()

- Položky označené * odpovídají výchozímu nastavení.
- ※ Nabídky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Language


Máte možnost volby jazykové verze hlášení na LCD displeji. I když vyjmete z fotoaparátu baterii a opětovně ji vložíte, nastavení jazyka zůstane zachováno.

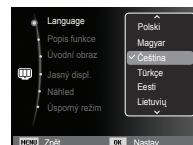

Popis funkce

Můžete určit, zda se mají v záznamovém režimu na displeji zobrazovat popisy funkcí.

- Podnabídka Popis funkce:
 - [Vypnuto] : Zobrazení popisu funkcí nebude aktivováno.
 - [Zapnuto]* : Bude se zobrazovat název a popis aktuální volby.

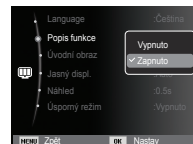

Displej ()

Úvodní obrázek

Můžete si vybrat, jaký snímek se má LCD displeji zobrazit při každém zapnutí fotoaparátu.

- Podnabídky: [Vypnuto]*, [Logo], [Dle uživatele]
- Jako úvodní obrázek použijte uložený snímek, který vyberte v režimu přehrávání z nabídky [Úvodní obraz] pomocí volby [Změnit velikost].
- Úvodní snímek nebude vymazán funkcí [Vymazat] ani [Formát].
- Uživatelé snímky lze vymazat pomocí nabídky [Reset].



Jasný displ.

Pomocí této funkce můžete upravit jas LCD displeje.

- Podnabídky: [Auto]*, [Tmavý], [Normální], [Jasný]



Náhled

Pokud povolíte funkci Náhled ještě před expozicí snímku, můžete si prohlédnout nově exponovaný snímek na LCD displeji po dobu, kterou nastavíte ve volbě [Náhled]. Náhled je dostupný pouze pro snímky.


- Podnabídky
[Vypnuto] : Funkci Náhled nelze aktivovat.
- [0,5 s]*, [1 s], [3 s] : Exponovaný snímek bude na displeji zobrazen po nastavenou dobu.



Úsporný režim

Jestliže zapnete funkci [Úsporný režim] a fotoaparát nebudete určitou dobu používat, LCD displej se automaticky vypne.

- Podnabídky
[Vypnuto]* : LCD displej fotoaparátu se automaticky nevypne.
- [Zapnuto] : Jestliže fotoaparát nebudete po určenou dobu používat (přibližně 30 s), přístroj se automaticky přepne do úsporného režimu (indikátor stavu fotoaparátu bliká).

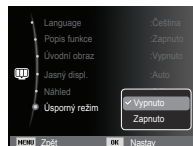

※ V režimu Přehrávání není nabídka [Úsporný režim] k dispozici.

Nastavení ()


- Položky označené * odpovídají výchozímu nastavení.
- ※ Nabídky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Formátování paměti

Tato funkce se používá k formátování paměti. Pokud funkci [Formát] spustíte, budou vymazány všechny snímky včetně chráněných. Ujistěte se, že jste si před spuštěním formátování paměti uložili všechny důležité snímky do počítače.

- Podnabídky

- [Ano] : Zobrazí se okno pro potvrzení výběru. Stiskněte volbu [Ano].
Zobrazí se hlášení [Formátování] a paměť bude zformátována.
Jestliže spustíte Formát v režimu přehrávání, zobrazí se hlášení [Formátování dokončeno].
- [Ne]* : Paměť nebude zformátována.

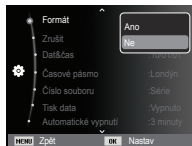


- Funkci [Formát] je třeba spustit při následujících stavech paměťových karet.
 - Nová nebo nezformátovaná paměťová karta.
 - Paměťová karta se souborem, který tento fotoaparát nedokáže rozpoznat, nebo paměťová karta vyjmutá z jiného digitálního fotoaparátu.
 - Formátování paměťové karty proveďte vždy v tomto fotoaparátu. Pokud vložíte kartu, která byla zformátována jinými fotoaparáty, čtečkami karet nebo počítačem, zobrazí se chybové hlášení [Chyba karty!].

Inicializace

Tato funkce obnoví výchozí hodnoty všech nastavení fotoaparátu. Změněny nebudou pouze hodnoty v nabídkách DATUM / ČAS, JAZYK a VIDEO VÝSTUP.

- Podnabídky

- [Ano] : Zobrazí se okno pro potvrzení výběru. Vyberte možnost [Ano] a veškerá nastavení budou vrácena na výchozí hodnoty.
- [Ne]* : Výchozí hodnoty nastavení nebudou obnoveny.

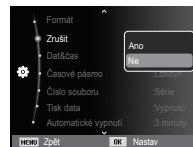

Nastavení (⚙)

Nastavení data, času a formátu data

Datum a čas, které se budou zobrazovat na uložených snímcích, můžete změnit, a to včetně formátu data. Nastavení hodnoty [Časové pásmo] vám umožňuje při cestování do zahraničí nastavit místní datum a čas na monitoru LCD.


- Typ data: [Rrrr/mm/dd], [Mm/dd/rrrr], [Dd/mm/rrrr], [Vypnuto]*



Časové pásmo

■ Dostupná města:

Londýn, Cape Verde, Střední Atlantik, Buenos Aires, Sao Paulo, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Aljaška, Honolulu, Havaj, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Očotsk, Quam, Sydney, Darwin, Adelaide, Soul, Tokio, Peking, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kátmándú, Mumbai, Nové Dillí, Taškent, Kábul, Abu Džabi, Teherán, Moskva, Athény, Helsinky, Řím, Paříž, Berlín

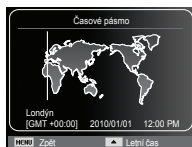

※ DST: Letní čas


Název souboru

Tato funkce umožňuje uživateli nastavit formát pojmenování souborů.

[Reset] : Při použití funkce nulování bude číslování názvů souborů po operacích formátování, vymazání všech snímků nebo použití nové paměťové karty začínat vždy znovu od 0001.

[Série]* : Číslování nových souborů pokračuje stále dál i po použití nové paměťové karty, formátování nebo vymazání všech snímků.

- Název prvního uloženého adresáře je 100PHOTO a první název souboru je SAM_0001.
- Názvy souborů jsou přiřazovány postupně od SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Číslo adresáře je přiřazováno postupně od 100 do 999 následovně: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Maximální počet souborů ve složce je 9999.
- Soubory ukládané na paměťovou kartu odpovídají standardu DCF (Design rule for Camera File systems). Změníte-li formát názvu snímků, snímky pravděpodobně nebude možné přehrát.

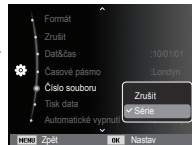

Nastavení (⚙)

Tisk data pořízení snímku

Tato funkce umožňuje do fotografie zahrnout Dat&čas pořízení snímku.

- Podnabídky

[Vypnuto]* : Na snímku nebude vytisknuto datum a čas jeho pořízení.

[Datum] : Na snímku bude uvedeno pouze datum jeho pořízení.

[Dat&čas] : Soubor snímku bude označen datem a časem jeho pořízení.



- ※ Datum a čas se na snímcích objevují vpravo dole.
- ※ Funkce vložení data pořízení snímku je k dispozici pouze pro snímky.
- ※ V závislosti na výrobci tiskárny a na režimu tisku nemusí být datum na snímku vytisknuto správně.


Automatické vypnutí

Tato funkce vypíná fotoaparát po uplynutí nastavené doby a pomáhá tak šetřit baterii.

- Podnabídky

[Vypnuto] : Funkce vypínání není aktivní.

[1minuta.], [3minuty]*, [5minut], [10minut] : Není-li fotoaparát používán, automaticky se vypne po uplynutí nastaveného časového intervalu.

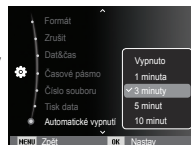

- Nastavená hodnota automatického vypnutí bude zachována i po výměně baterie.
- Nezapomeňte, že funkce automatického vypínání nefunguje v případě, že je fotoaparát nastaven do režimu PC / Tiskárna, prezentace, přehrávání zvuku a přehrávání videoklipu.

Nastavení ()

Pomocné světlo automatického ostření

Pomocné světlo automatického ostření můžete zapnout nebo vypnout.

- Podnabídky

[Vypnuto] : Indikátor automatického ostření (AF) se v případě nedostatečného osvětlení nerozsvítí.

[Zapnuto]* : Indikátor automatického ostření (AF) se v případě nedostatečného osvětlení rozsvítí.



Volba typu videovýstupu

Výstupní signál k připojení fotoaparátu k TV přijímači nebo monitoru může být typu NTSC nebo PAL.

Volba závisí na druhu zařízení (monitor, TV apod.), ke kterému bude fotoaparát připojen. Režim PAL podporuje pouze formát BDGHI.

■ Připojení k externímu monitoru

Je-li fotoaparát připojen k externímu monitoru, obrázek a nabídky na displeji LCD se budou zobrazovat na externím monitoru.



Nastavení (⚙)

- NTSC : USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Mexiko apod..
- PAL : Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Německo, Velká Británie, Nizozemí, Itálie, Kuvajt, Malajsie, Nový Zéland, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Norsko apod..
- Používáte-li jako externí monitor televizní přijímač, musíte na něm zvolit externí nebo AV kanál.
- Na externím monitoru se objeví digitální šum, který však není známkou závady.
- Pokud se snímek nenachází uprostřed obrazovky, použijte ovládací prvky televizoru pro vystředění.
- Je-li fotoaparát připojen k externímu monitoru, některé části snímku se nemusí zobrazit.
- Je-li je fotoaparát připojen k externímu monitoru, bude nabídka viditelná na externím monitoru a funkce nabídky budou totožné s funkcemi popsány pro LCD displej.

Nastavení sběrnice USB

Pokud se fotoaparátu nepodaří navázat automatické připojení k počítači nebo tiskárně pomocí kabelu USB, můžete ručně vybrat možnost [Počítač] nebo [Tiskárna].

- Položky nabídky [USB]:

[Automaticky]* : Automaticky rozpoznává externí zařízení připojené pomocí kabelu USB.

[Počítač] : Nastavuje režim připojení k počítači, nepodaří-li se externí zařízení rozpoznat automaticky.

[Tiskárna] : Nastavuje režim připojení k tiskárně, nepodaří-li se externí zařízení rozpoznat automaticky.



Spuštění režimu přehrávání

Zapněte fotoaparát a stisknutím tlačítka přehrávání () vyberte režim Přehrávání. Fotoaparát je připraven k přehrávání snímků uložených v paměti.

Pokud je do fotoaparátu vložena paměťová karta, všechny funkce fotoaparátu se vztahují pouze k paměťové kartě.

Není-li paměťová karta ve fotoaparátu vložena, všechny funkce fotoaparátu se vztahují pouze k vnitřní paměti.

■ Režim Nastavení činnosti

Stisknutím tlačítka režimu Přehrávání na déle než 5 sekund spustíte režim Nastavení činnosti. V režimu Nastavení činnosti nebudou generovány zvuky: Zvuk provozu, Úvodní zvuk a Zvuk efektu. Režim Nastavení činnosti zrušíte zapnutím fotoaparátu pomocí tlačítka POWER.

Přehrávání snímků

1. Stisknutím tlačítka režimu Přehrávání () vyberte režim Přehrávání.



2. Na LCD displeji se zobrazí poslední uložený snímek.
3. Stisknutím tlačítka Vlevo/Vpravo vyberte snímek, který chcete zobrazit.



- ※ Pro rychlejší zobrazování snímků stiskněte a přidržte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

Přehrávání videoklipu

1. Tlačítkem Vlevo/Vpravo vyberte videoklip, který chcete přehrát.
2. Stisknutím tlačítka OK spustíte přehrávání souboru videoklipu.
 - Chcete-li pozastavit přehrávání videa, znovu stiskněte tlačítko OK.
 - Po dalším stisknutí tlačítka OK bude přehrávání videoklipu pokračovat.
 - Chcete-li přehrávaný videoklip posunout zpět, stiskněte tlačítko Vlevo. Chcete-li videoklip posunout vpřed, stiskněte tlačítko Vpravo.
 - Chcete-li přehrávání videoklipu zastavit, stiskněte tlačítko OK a poté tlačítko Doleva nebo Doprava.



Spuštění režimu přehrávání

Funkce zachycení snímku z videoklipu

Z videoklipů můžete exportovat fotografie.

■ Zachycení fotografie z videoklipu

1. Při přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko OK. Potom stiskněte tlačítko Dolů.
2. Záběr v místě pozastavení videoklipu je uložen jako samostatná fotografie s novým názvem souboru.



[Pozastaveno]

- ※ Zachycená fotografie má stejnou velikost jako původní videoklip (640x480, 320x240).
- ※ Stisknete-li na začátku videoklipu tlačítko Dolů, bude jako fotografie uložen první snímek z videoklipu.

Přehrávání nahraného zvukového záznamu

1. Tlačítkem Vlevo / Vpravo vyberte zvukový záznam, který chcete přehrát.
2. Stisknutím tlačítka OK spustíte přehrávání zaznamenaného zvukového souboru.
 - Chcete-li přehrávání zvukového souboru pozastavit, znovu stiskněte tlačítko OK.
 - Po dalším stisknutí tlačítka OK bude přehrávání zvukového souboru pokračovat.
 - Chcete-li přehrávaný zvukový soubor posunout zpět, stiskněte tlačítko Vlevo. Chcete-li zvukový soubor posunout vpřed, stiskněte tlačítko Vpravo.
 - Přehrávání hlasové poznámky zastavíte stisknutím tlačítka Dolů.




Přehrávání nahrané hlasové poznámky

1. Vyberte snímek, který je doplněn hlasovou poznámkou.
2. Stisknutím tlačítka OK spustíte přehrávání hlasové poznámky.
 - Chcete-li přehrávání hlasové poznámky pozastavit, znovu stiskněte tlačítko OK.
 - Po dalším stisknutí tlačítka OK bude přehrávání hlasové poznámky pokračovat.



Indikátor na LCD displeji

Na LCD displeji jsou uvedeny informace o zobrazeném snímku.

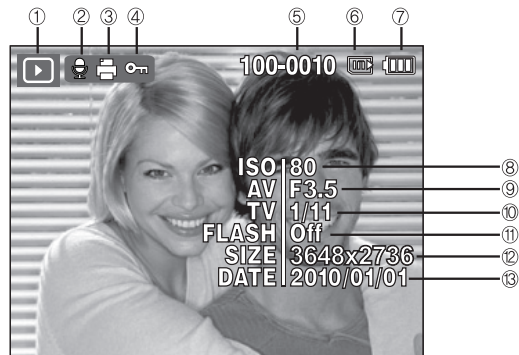

Č.	Popis	Ikony	Stránka
1	Tlačítko Režim přehrání		Str.58
2	Hlasová poznámka		Str.74
3	DPOF		Str.75
4	CHRÁNIT		Str.73
5	Název složky a souboru	100-0010	Str.54
6	Indikátor paměti		-
7	Baterie		Str.15
8	ISO	80~1600	Str.40
9	Hodnota clony	F3.5 ~ F15	-
10	Rychlost závěrky	8 ~ 1/2,000	-
11	Blesk	Zapnuto/Vypnuto	Str.33
12	Velikost snímku / Rozlišení videa	3648x2736 ~ 320x240	Str.38
13	Datum záznamu	2010/01/01	Str.54

Nastavení fotoaparátu pomocí tlačítek

V režimu Přehrávání můžete použít tlačítka na fotoaparátu k snadnému nastavení funkcí režimu Přehrávání.

Tlačítko Náhled () / Zvětšení ()

Inteligentní album

Máte možnost najednou zobrazit několik snímků, zvětšit vybraný snímek a oříznout a uložit zvolenou oblast snímku.

1. Po zobrazení snímku spusťte režim Inteligentní album stisknutím tlačítka Náhled. 
2. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava přejděte na požadovaný snímek.
3. Stisknutím tlačítka Digitální přiblížení se vraťte do normálního režimu zobrazení.



[Zvýrazněný snímek]

Stisknutí tlačítka
Náhled ()
← Stisknutí tlačítka
Zvětšení ()




[Okno náhledu inteligentního alba se třemi miniaturami]

Tlačítko Náhled () / Zvětšení ()

■ Hledání a odstraňování souborů

1. Stiskněte tlačítko Náhled v inteligentním albu.
2. Při každém stisknutí tlačítka Náhled se na obrazovce inteligentního alba zobrazí soubory určité kategorie.
3. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava vyberte požadovaný soubor.
4. Odstraňte vybraný soubor stisknutím tlačítka Odstranit ().



[Okno náhledu s 3 miniaturami]



[Okno náhledu s 9 miniaturami]



[Okno náhledu s 20 miniaturami]



- Spuštění funkce Inteligentní album nebo výběr kategorie může trvat několik sekund v závislosti na objemu dat. Nejedná se však o závadu – vyčkejte, dokud se neobjeví obrazovka inteligentního alba.

■ Filtr inteligentního alba

1. Stiskněte tlačítko MENU v režimu inteligentního alba.
2. Po výběru požadované kategorie lze soubory řadit do kategorií a vyhledávat pomocí tlačítek Nahoru/Dolů.



Tlačítko Náhled () / Zvětšení ()

■ Podrobné informace o jednotlivých kategoriích

Kategorie	Popis	Formát souboru
Typ	Rozdělení podle typů souboru (např. snímek, video, zvuk)	Snímky, video, zvuk
Datum	Rozdělení podle kalendářních dat záznamu	
Barva	Rozdělení podle převládající barvy	
Týden	Rozdělení podle týdnů záznamu	

■ Zvětšení snímku

1. Vyberte snímek, který chcete zvětšit, a stiskněte tlačítko zvětšení.

2. Jednotlivé části snímku je možné prohlížet pomocí tlačítka s 5 funkcemi.



3. Po stisknutí tlačítka náhledu se snímek zobrazí v původní velikosti, přes celý displej.



- Že je zobrazený snímek zvětšený, poznáte podle toho, že v levém horním rohu LCD displeje svítí indikátor zvětšení snímku. (Pokud není snímek zvětšený, indikátor se nezobrazuje.) Z indikátoru lze rovněž vyčíst, která část zvětšeného obrázku je v zorném poli.
- Videoklipy a soubory WAV není možné zvětšit.
- Je-li obrázek zvětšený, může dojít ke ztrátě kvality zobrazení.

■ Maximální měřítko zvětšení vzhledem k velikosti snímku


Velikost snímku	10M			7M	5M	3M	1M
Maximální poměr zvětšení	X11,4	X9,5	X9,3	X9,6	X8,0	X6,4	X3,2

■ Výřez: Můžete vyříznout část snímku a uložit ji samostatně.

1. Vyberte snímek, který chcete zvětšit, a stiskněte tlačítko zvětšení. Stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí zpráva.

2. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.

- [Ano] : Oříznutý snímek bude uložen jako nový soubor a zobrazí se na LCD displeji.
- [Ne] : Nabídka oříznutí snímku zmizí.

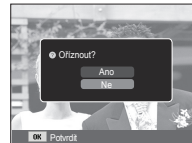


※ V případě nedostatku paměti pro uložení oříznutého snímku není možné snímek oříznout.

Tlačítko Info (DISP) / Nahoru

Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tlačítko NAHORU slouží jako směrové tlačítko.

Pokud na LCD displeji není zobrazena nabídka, stisknutím tlačítka Info zobrazíte informace o snímku, který právě vidíte na LCD displeji.

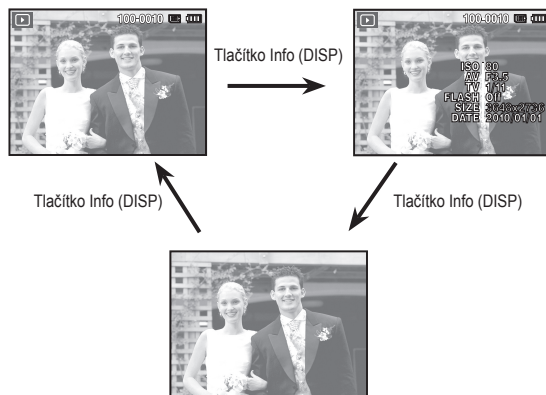

Tlačítko Přehrávání a pauza / OK

V režimu přehrávání funguje tlačítko Přehrávání a pauza/OK takto:

- Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tlačítko OK lze použít pro potvrzení údajů změněných pomocí tlačítka s 5 funkcemi.
- Při přehrávání fotografie s hlasovou poznámkou, zvukového souboru nebo videoklipu
 - V režimu Stop : Přehraje fotografii s hlasovou poznámkou, zvukový soubor nebo videoklip.
 - Během přehrávání : Dočasně pozastaví přehrávání.
 - V režimu Pauza : Obnoví přehrávání.



[Hlasový záznam je zastaven]

[Přehrávání Hlasového záznamu]

[Pozastavení Hlasového záznamu]

Tlačítko Doleva / Doprava / Dolů / MENU


Tlačítka DOLEVA/DOPRAVA/DOLŮ/MENU aktivují následující funkce:

- Tlačítko VLEVO : Je-li zobrazena nabídka, tlačítko VLEVO slouží jako směrové tlačítko. Pokud není nabídka zobrazena, stiskem tlačítka VLEVO vyberete předchozí snímek.
- Tlačítko VPRAVO : Je-li zobrazena nabídka, tlačítko VPRAVO slouží jako směrové tlačítko. Pokud není nabídka zobrazena, stiskem tlačítka VPRAVO vyberete další snímek.
- Tlačítko DOLŮ : V režimu nabídky funguje tlačítko Dolů jako směrové tlačítko.
- Tlačítko MENU : Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte na LCD displeji nabídku Přehrávání. Po dalším stisknutí tlačítka se na LCD displeji objeví původní zobrazení.

Tlačítko Vymazat ()

Tímto tlačítkem můžete vymazat snímky uložené v paměti.

1. Pomocí tlačítek VLEVO / VPRAVO vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko VYMAZAT ().

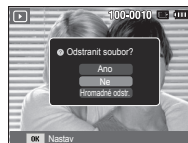


[Jediný snímek]



[Náhled snímku]

2. Chcete-li odstranit více snímků, vyberte položku [Hromadné odstr.].

- Tlačítko Vlevo/Vpravo : Výběr snímků
- Tlačítko OK : Označení pro vymazání
- Tlačítko Fn : Vybrané snímky budou vymazány.

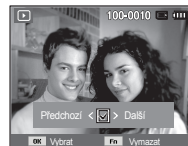

3. Pomocí tlačítka Nahoru / Dolů vyberte požadovanou hodnotu v podnabídce a stiskněte tlačítko OK.
- Jestliže zvolíte [Ano] : Vybrané snímky budou vymazány.
- Jestliže zvolíte [Ne] : Operace mazání bude zrušena.

Nastavení funkce přehrávání pomocí LCD displeje

Funkce režimu PŘEHŘÁVÁNÍ je možné změnit pomocí LCD displeje. V režimu PŘEHŘÁVÁNÍ se po stisknutí tlačítka MENU na LCD displeji zobrazí nabídka. Následující tabulka obsahuje přehled nabídek, které můžete v režimu Přehrávání nastavit. Chcete-li po nastavení nabídky přehrávání pořídit snímek, stiskněte tlačítko režimu PŘEHŘÁVÁNÍ nebo tlačítko spouště.

Záložka nabídky	Hlavní nabídka	Podnabídka		Strana
Upravit ()	Změnit velikost	2560x1920	2048x1536	Str.67
		1024X768	2592X1728	
		1776X1184	2560X1440	
		1920x1080	Úvodní obraz	
	Otočit	Vpravo 90 st.	Vlevo 90 st.	Str.68
		180°	Horizontálně	
		Vertikálně	-	
	Volba foto. stylu	Normální	Měkký	Str.68
		Výrazný	Prales	
		Retro	Chladný	
		Klid	Klasický	
		Negativní	Vlastní barvy	
	Nast.obr.	Vypnuta	ACB	Str.69
		Red.červ.očí	Retuš tváře	
		Jas	Kontrast	
		Sytost	Přidat šum	
Multi prezentace ()	Spustit	Přehrát / Opakovat	-	Str.71
		Vše	Datum	Str.71
	Snímky	Vybrat	-	

Záložka nabídky	Hlavní nabídka	Podnabídka		Druhá nabídka	Strana
Multi prezentace ()	Efekt	Vypnuto	Klidný	-	Str.72
		Svěží	Prostý	-	
		Výrazný	Živý	-	
		Lesklý	Uvolněný	-	
	Interval	1, 3, 5, 10 s		-	Str.72
	Hudba	Vypnuto	Mlha	-	Str.72
		Zamyšlení	Podzim	-	
		Světání	Zábava	-	
		Kapky	Výlet	-	
Soubor - možnosti ()	Vymazat	Vybrat		-	Str.73
		Vše		Ano / Ne	
	Chránit	Vybrat		-	Str.73
		Vše		Odblokovat / Zablokovat	
	Hl.poznámka	Vypnuto		-	Str.74
		Zapnuto		-	
	DPOF	Standard		Vybrat / Vše / Zrušit	Str.75
		Index		Ano / Ne	~
		Velikost		Vybrat / Vše / Zrušit	Str.76
	Kopie na kartu	Ano		-	Str.77
		Ne		-	

Nastavení funkce přehrávání pomocí LCD displeje

Tato nabídka je k dispozici v době, kdy je fotoaparát prostřednictvím USB kabelu připojen k tiskárně s podporou technologie PictBridge (přímé spojení s fotoaparátem, kabel se prodává samostatně).

Záložka nabídky	Hlavní nabídka	Podnabídka	Druhá nabídka	Strana
	Snímky	1 snímek	-	Str.79
		Všechny snímky	-	
	Velikost	Automatický	-	Str.79
		Pohled	-	
		Vizitka	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Vzhled stránky	Automatický	-	Str.79
		Celý	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Náhled	-	

Záložka nabídky	Hlavní nabídka	Podnabídka	Druhá nabídka	Strana
	Typ	Automatický	-	Str.79
		Obyčejný	-	
		Foto	-	
		Rychlé foto	-	
	Kvalita	Automatický	-	
		Rychlý	-	
		Normální	-	
		Nejlepší	-	
	Datum	Automatický	-	
		Vypnuto	-	
		Zapnuto	-	
	Název snímku	Automatický	-	
		Vypnuto	-	
		Zapnuto	-	
	Zrušit	Ano	-	Str.80
		Ne	-	

※ Nabídky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Upravit ()

Změna velikosti

Změní rozlišení (velikost) exponovaných snímků. Vyberte snímek ([Úvodní obraz]), který chcete uložit jako snímek zobrazovaný při zapnutí.

1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a poté tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte v nabídce Upravit položku [Změnit velikost] () a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.



■ Možnosti změny velikosti snímku

(o : Volitelné)

	5M	3M	1M	
10M	o	o	o	o
7M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M	
9M	o	o	o
7M	o	o	o

- Velký snímek je možné zmenšit, nikoli však naopak.
- Změnit velikost je možné pouze u snímků ve formátu JPEG.
- U souborů s videoklipy (AVI) a zvukovými záznamy (WAV) nelze velikost změnit.
- Rozlišení můžete změnit pouze u těch souborů, které jsou komprimovány ve formátu JPEG 4:2:2.
- Snímek se změněnou velikostí bude uložen pod novým názvem. Snímek zobrazovaný při spuštění ([Úvodní obraz]) není uložen na paměťové kartě, ale ve vnitřní paměti.
- Uložíte-li nový vlastní snímek, bude vymazán starší ze dvou dříve uložených vlastních snímků.
- Není-li pro uložení snímku se změněnou velikostí dostatek paměti, na LCD displeji se objeví zpráva [Paměť plná] a snímek s upravenou velikostí nebude možné uložit.


Upravit ()

Po použití funkce [Upravit] bude upravený obrázek uložen v menší velikosti než původní. (Týká se pouze rozlišení 7M a vyšších.)

Otáčení snímku

Uložené snímky můžete otáčet pod různými úhly.

1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a poté tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte v nabídce Upravit položku [Otočit] () a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.

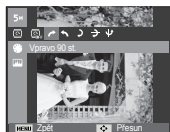


[] : Vpravo 90 st.
: otočení snímku po směru
hodinových ručiček



[] : Vlevo 90 st.
: Otočení snímku proti
směru hodinových ručiček



[] : 180°
: Otočení snímku o 180
stupňů

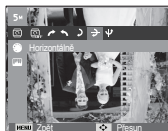

[] : Horizontálně
: Překlopení obrazu podél
vodorovné osy.



[] : Vertikálně
: Překlopení obrazu podél
svislé osy.

※ Pokud zobrazíte otočený snímek na LCD displeji, může se na pravé a levé straně snímku objevit prázdné místo.

Volba foto. stylu

Pomocí této funkce můžete k fotografiím přidávat různé efekty.

1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a poté tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte v nabídce Upravit položku [Volba Foto. stylu] () a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek Doleva/Doprava vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.



Režim stylu	Ikona	Popis
Normální		Nebude přidán žádný efekt.
Měkký		Použije se měkký styl.
Výrazný		Použije se živý, pronikavý styl.
Prales		Použije se přirozený, čistý styl
Retro		Použije se tónovaný styl.
Chladný		Použije se chladný styl.
Klid		Použije se klidný styl.
Klasický		Použije se klasický styl.
Negativní		Nastavit snímek na negativ.
Vlastní barvy		Použije se efekt negativu.

4. Změněný snímek bude uložen pod novým názvem souboru.

Upravit ()

■ Vlastní barvy

Můžete změnit sytost barev na snímku - červené (R), zelené (G) a modré (B).



- Tlačítko OK : Volba nebo nastavení vlastní barvy
- Tlačítko Nahoru / Dolů : Slouží k volbě barev R, G, B.
- Tlačítko Vlevo/Vpravo : Mění hodnoty.

Nast. obr.

1. Stiskněte tlačítko režimu Přehrávání a stiskněte tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte v nabídce Upravit položku [Nast. obr.] () a stiskněte tlačítko OK.

■ ACB

Automaticky můžete nastavit jas tmavých ploch, způsobených podexponováním.

1. Pomocí () tlačítek Doleva/Doprava vyberte položku a stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se zpráva [Vytváření nového snímku] a snímek bude uložen pod novým názvem.



■ Odstranění efektu červených očí

Z vyfotografovaného snímku můžete odstranit efekt červených očí.

1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava vyberte položku () a stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se zpráva [Vytváření nového snímku] a snímek bude uložen pod novým názvem.



■ Retuš tváře

Pleť osob na fotografii můžete pročistit a zkrášlit.

1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava vyberte položku () a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se lišta pro výběr stupně obličejové retuše.
2. Stisknutím tlačítek Doleva/Doprava vyberte požadovanou úroveň retuše.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude uložen pod novým názvem.



Upravit ()

■ Nastavení úrovně jasu

Můžete změnit jas snímku.

1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava vyberte položku () a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se lišta pro nastavení jasu.
2. Změňte jas pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude uložen pod novým názvem.



■ Nastavení úrovně kontrastu

Můžete změnit kontrast snímku.

1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava vyberte položku () a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se lišta pro nastavení kontrastu.
2. Změňte kontrast pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude uložen pod novým názvem.



■ Nastavení úrovně sytosti

Můžete změnit sytost snímku.

1. Pomocí tlačítka Doleva/Doprava vyberte položku () a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se lišta pro nastavení sytosti.
2. Změňte sytost pomocí tlačítek Vlevo/Vpravo.
3. Stiskněte tlačítko OK a snímek bude uložen pod novým názvem.



■ Efekt šumu

Do snímku můžete přidat šum, aby budil dojem klasické fotografie.

1. Pomocí () tlačítek Doleva/Doprava vyberte položku a stiskněte tlačítko OK.
2. Zobrazí se zpráva [Vytváření nového snímku] a snímek bude uložen pod novým názvem.



Spuštění Prezentace snímků ()

Snímky je možné kontinuálně zobrazovat v předem stanoveném intervalu. Po připojení fotoaparátu k externímu monitoru můžete sledovat Prezentaci snímků.

1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a poté tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte záložku nabídky [Multi prezentace].

Spustěte Prezentaci snímků

Prezentaci snímků lze spustit pouze z nabídky [Spustit].

1. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte nabídku [Spustit] a stiskněte tlačítko Vpravo.


2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte požadovanou podnabídku.

[Přehrát] : Po přehrání jednoho cyklu bude Prezentace snímků ukončena.

[Opakovat] : Prezentace snímků je opakovaně přehrávána, dokud není zrušena.

3. Prezentaci spustíte stisknutím tlačítka OK.

- Chcete-li pozastavit probíhající přehrávání prezentace, znovu stiskněte tlačítko OK.
- Po dalším stisknutí tlačítka OK bude prezentace pokračovat.
- Chcete-li přehrávání prezentace zastavit, stiskněte tlačítko OK a poté tlačítko Doleva nebo Doprava.

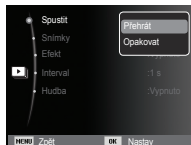

Výběr snímků

Můžete vybrat snímek, který chcete zobrazit.

1. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte nabídku [Snímky] a stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte požadovanou podnabídku.

[Vše] : Budou přehrány všechny snímky uložené v paměti.


[Datum] : Budou přehrány snímky exponované k určenému datu. Stiskněte tlačítko OK a nastavení bude uloženo.

[Vybrat] : Přehrávání pouze zvolených snímků.

Pokud stisknete tlačítko Nahoru / Dolů, můžete vybrat požadované snímky k přehrávání.

Zvolený snímek lze uložit jako [Výběr1], [Výběr2] a [Výběr3]. Jestliže uložíte zvolený snímek za použití příkazu [Vybrat Nový], bude uložen jako [Výběr1]. Pokud však nový snímek uložíte znovu za použití funkce [Vybrat Nový], předchozí snímek, který byl uložen jako [Výběr1] bude automaticky uložen jako [Výběr2]. Snímky uložené jako [Výběr1], [Výběr2] a [Výběr3] můžete změnit nebo zrušit. Stiskněte tlačítko Fn a nastavení bude uloženo.

3. Multiprezentaci spustíte výběrem položky [Přehrát] nebo [Opakovat] v nabídce [Spustit].

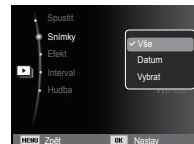


Spuštění Prezentace snímků ()

Nastavení efektů Prezentace snímků

Pro Prezentaci snímků můžete použít jedinečné efekty.


1. Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ vyberte nabídku [Efekt] a stiskněte tlačítko VPRAVO.
2. Tlačítka Nahoru / Dolů vyberte druh efektu.
3. Nastavenou volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.

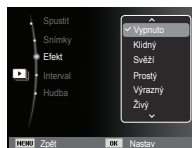

Nastavení intervalu přehrávání

Nastavte interval zobrazování snímků v Prezentaci.

1. Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ vyberte podnabídku [Interval] a stiskněte tlačítko VPRAVO.
2. Tlačítka Nahoru / Dolů vyberte požadovaný interval.
3. Konfiguraci uložte stiskem tlačítka OK.

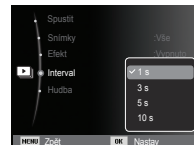


- Délka načítání závisí na velikosti a kvalitě snímků.
- Při přehrávání funkce Multi prezentace se videoklipy a soubory záznamu zvuku nezobrazí.
- Nabídka intervalu funguje pouze v případě, že je položka Efekt nastavena na hodnotu [Vypnuto].

Nastavení doprovodné hudby

Nastavte hudbu doprovázející Prezentaci snímků.

1. Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ vyberte nabídku [Hudba] a stiskněte tlačítko VPRAVO.
2. Tlačítka Nahoru / Dolů vyberte požadovaný zvukový doprovod.
3. Uložte konfiguraci stiskem tlačítka OK.

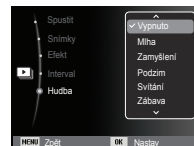

Soubor - možnosti ()

1. Stiskněte tlačítko režimu přehrávání a poté tlačítko MENU.
2. Pomocí tlačítka Nahoru/Dolů vyberte záložku nabídky [Soubor - možnosti].



Vymazání snímků

Umožňuje vymazat snímky uložené v paměti.

1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte záložku nabídky [Vymazat]. Stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Stiskem tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.
[Vybrat]: Zobrazí se okno pro výběr snímku, jenž má být vymazán.
 - Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo: Vyberte snímek.
 - Tlačítko OK: Vyberte snímek určený k vymazání. (značka ✓)
 - Tlačítko Fn: Po stisknutí tlačítka Fn se zobrazí zpráva s žádostí o potvrzení. Zvolte [Ano] a stiskněte tlačítko OK. Označené snímky budou vymazány.

[Vše]: Zobrazí okno pro potvrzení. Vyberte [Ano], stiskněte tlačítko OK a všechny nechráněné snímky budou vymazány. Pokud se v paměti nenachází žádné chráněné snímky, budou vymazány všechny snímky a zobrazí se zpráva [Žádné snímky]

3. Po vymazání se na LCD displeji objeví obrazovka režimu přehrávání.

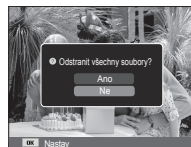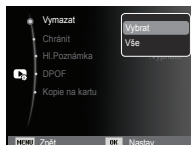

- Ze všech snímků uložených v paměti budou vymazány nechráněné snímky v podadresáři DCIM. Nezapomeňte, že nechráněné snímky budou nenávratně odstraněny. Důležité snímky byste měli před zahájením mazání uložit do počítače. Úvodní snímek je uložen ve vnitřní paměti fotoaparátu (tj. nikoliv v paměťové kartě) a nebude tedy vymazán, i když zvolíte vymazání všech snímků na paměťové kartě.


Ochrana snímků

Tato funkce se používá na ochranu určitých snímků před jejich náhodným vymazáním (blokování). Umožňuje také zrušit dříve nastavenou ochranu jednotlivých snímků (odblokování).

1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte záložku nabídky [Chránit]. Poté stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Stiskem tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.

[Vybrat]: Zobrazí se okno pro výběr snímku, jenž má být blokován nebo odblokován.

- Nahoru / Dolů / Vlevo / Vpravo : Vyberte snímek.
- Tlačítko OK: Aktivace nebo zrušení ochrany snímku.
- Tlačítko Fn: Změny budou uloženy a nabídka zmizí.

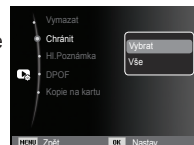

Soubor - možnosti ()

[Vše]: Aktivace nebo zrušení ochrany všech uložených snímků.

- Ochrana snímku před vymazáním je indikována ikonou na LCD displeji. (U nechráněného snímku se indikátor nezobrazí.)

- Snímek s nastavenou ochranou nebude možné smazat funkcí [Vymazat], nebude ale chráněn proti funkci [Formát].



Hlasová poznámka

K uloženým snímkům můžete doplnit hlasovou poznámku.



[Nabídka Hlasová poznámka]

[Připraveno k záznamu]

[Probíhá záznam zvuku]

- Exponujte snímek stisknutím tlačítka spouště. Snímek bude uložen do paměti. Po uložení snímku je po dobu 10 sekund nahráván zvukový záznam.
- Záznam ukončete opětným stiskem tlačítka spouště.

Soubor - možnosti ()

DPOF

- Funkce DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje vložit informace o tisku do adresáře MISC na vaší paměťové kartě. Vyberte snímky, které chcete vytisknout, a zadejte počet kopií.
- Pokud je zobrazen snímek, pro nějž existují informace DPOF, objeví se na LCD displeji indikátor DPOF. Tyto snímky pak lze vytisknout na tiskárnách vybavených technologií DPOF nebo stále častěji i ve fotolabelech.
- Tato funkce není k dispozici pro videoklipy a zvukové nahrávky.
- Pokud tisknete širokoúhlé snímky v režimu širokoúhlého tisku, nemusí se vytisknout 8 % obrazu na levé a pravé straně. Před tiskem širokoúhlých snímků zkontrolujte, zda tiskárna tento režim podporuje. Tisknete-li snímky ve fotolabu, nezapomeňte případně požádat o tisk v širokoúhlém formátu. (Některé fotolaby nemusí tisk širokoúhlých snímků podporovat.)



- V závislosti na tiskárně se snímek uložený s orientací na výšku nemusí vytisknout na výšku.

■ Standard

Tato funkce umožňuje vložit do uloženého snímku informace o počtu tisknutých kopií.

1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte záložku nabídky [DPOF]. Poté stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Stiskněte opět tlačítko Vpravo a objeví se podnabídka [Standard].
3. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.

[Vybrat]: Zobrazí se okno pro výběr snímku, jenž má být vytisknut.

- Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo:

Vyberte snímek určený k tisku.

- Tlačítko transfokátoru: Zadejte počet tisknutých kopií.

[Vše]: Zadejte počet kopií pro všechny snímky s výjimkou videoklipů a zvukových souborů.

- Tlačítko Nahoru / Dolů: Zadejte počet tisknutých kopií.

[Zrušit]: Zruší nastavení tisku.

4. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

Pokud snímek obsahuje informace DPOF, zobrazí se indikátor DPOF ().



Soubor - možnosti ()

■ Index

Snímky (s výjimkou videoklipů a zvukových souborů) je možné vytisknout jako index.

1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte záložku nabídky [DPOF]. Poté stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Vyberte nabídku [Index] a znovu stiskněte tlačítko Doprava. Zobrazí se podnabídka.
3. Pomocí tlačítek NAHORU / DOLŮ vyberte požadovanou podnabídku. Jestliže zvolíte [Ano]: Snímek bude vytištěn ve formátu indexu. Jestliže zvolíte [Ne] : Nastavení tisku indexu bude zrušeno.
4. Nastavenou volbu potvrďte stiskem tlačítka OK.



■ Velikost tisku

Při tisku snímků uložených na paměťové kartě můžete stanovit velikost tisku. Nabídka [Velikost] je k dispozici pouze pro tiskárny podporující technologii DPOF 1.1.

1. Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů vyberte záložku nabídky [DPOF]. Poté stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Vyberte nabídku [Velikost] a znovu stiskněte tlačítko Doprava. Zobrazí se podnabídka.
3. Stiskem tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.
[Vybrat]: Zobrazí se okno pro změnu velikosti snímku při tisku.
 - Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo: Vyberte snímek.
 - Tlačítko transfokátoru: Změňte velikost tisku.
 - Tlačítko Fn: Změny budou uloženy a nabídka zmizí.


[Vše]: Změna velikosti tisku pro všechny snímky.

- Tlačítko Nahoru / Dolů: Vyberte velikost tisku.

- Tlačítko OK: Potvrzení změny nastavení.

[Zrušit]: Zrušení všech nastavení velikosti tisku.

※ Druhá nabídka DPOF [Velikost]: Zrušit, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

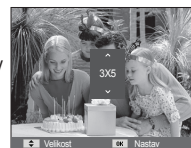

- V závislosti na značce a modelu tiskárny může zrušení tisku trvat delší dobu.


Soubor - možnosti ()

Kopírování na kartu

Tato funkce umožňuje kopírovat soubory se snímků, videoklipy a zvukovými záznamy na paměťovou kartu.

1. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte nabídku [Kopie na kartu]. Poté stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Stiskem tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.

- [Ano] : Všechny snímky, videoklipy a soubory zvukových záznamů uložené ve vnitřní paměti budou po zobrazení zprávy [Kopírování] zkopírovány na paměťovou kartu. Po dokončení kopírování se displej vrátí do režimu přehrávání.
- [Ne] : Zruší funkci kopírování na kartu.

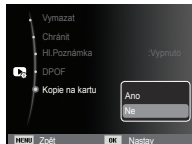

- Pokud není na paměťové kartě dostatek prostoru pro zkopírování uložených snímků z vnitřní paměti (Asi 7,5MB), příkaz [Kopie na kartu] zkopíruje pouze některé snímky a zobrazí zprávu [Paměť plná!]. Poté se systém vrátí do režimu přehrávání. Ještě před vložením paměťové karty do fotoaparátu se ujistěte, že jste vymazali nepotřebné soubory a uvolnili místo v paměti.
- Pokud přesouváte snímky uložené ve vnitřní paměti na paměťovou kartu pomocí funkce [Kopie na kartu], budou na kartě vytvořena další čísla názvů souborů, aby nedošlo k přepsání souborů se stejným názvem.
 - Pokud je v nabídce nastavení [Zrušit] vybrána volba [Žádný soubor]: Názvy zkopírovaných souborů budou pokračovat od posledního názvu uloženého souboru.
 - Pokud je v nabídce nastavení [Série] vybrána volba [Žádný soubor]: Názvy zkopírovaných souborů budou pokračovat v číslování od posledního názvu exponovaného snímku. Po provedení funkce [Kopie na kartu] se na LCD displeji zobrazí poslední uložený snímek z poslední kopírované složky.

PictBridge

Fotoaparátu můžete připojit k tiskárně, která podporuje technologii PictBridge, pomocí kabelu USB (prodává se samostatně) a vytisknout uložené snímky přímo. Videoklipy a zvukové soubory nelze tisknout.


■ Nastavení fotoaparátu pro připojení k tiskárně

1. Fotoaparát a tiskárnu propojte kabelem USB.
2. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná tiskárnu a připojí se k ní.

※ Jestliže automatické připojení selže, vyberte v nabídce [USB] položku [Tiskárna] (viz str. 57).

※ U tiskárny podporující vyjímatelné disky vyberte v nabídce [USB] položku [Tiskárna].

■ Připojení fotoaparátu k tiskárně

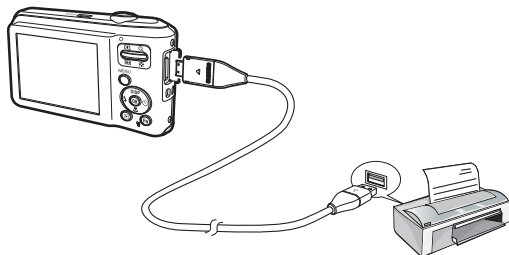


■ Snadný tisk

Pokud připojíte fotoaparát k tiskárně v režimu přehrávání, můžete snímek snadno vytisknout.

- Stisknutí tlačítka Vlevo / Vpravo : Vybere předchozí / následující snímek.
- Stisknutí OK :

Tiskárna vytiskne aktuálně zobrazený snímek s použitím výchozího nastavení tisku.

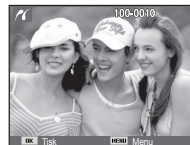


PictBridge: Výběr snímku

Můžete vybrat snímky, které chcete vytisknout.

■ Nastavení počtu tisknutých kopií

1. Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku PictBridge.
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte nabídku [Snímky] a stiskněte tlačítko Vpravo.
3. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte požadovanou podnabídku a stiskněte tlačítko OK.

- Vyberte položku [1 snímek] nebo [Všechny snímky.]. Objeví se obrazovka, kde můžete zadat počet tisknutých kopií (viz obrázky níže).

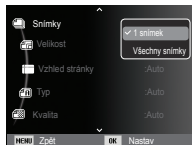

[Vybrána volba [1 snímek]]



[Vybrána volba [Všechny snímky]]


- Stiskem tlačítka Nahoru / Dolů zadejte počet kopií.
- Je-li vybrána volba [1 snímek]: Pomocí tlačítek Vlevo / Vpravo vyberte další snímek. Po výběru dalšího snímku zadejte počet jeho tištěných kopií.
- Po zadání počtu kopií uložte nastavení stiskem tlačítka OK.
- Stisknutím tlačítka spouště se vrátíte do nabídky bez nastavení počtu kopií.

4. Stisknutím tlačítka režimu přehrávání () snímky vytisknete.

PictBridge: Nastavení tisku

U tisknutých snímků můžete nastavit velikost papíru, formát tisku, typ papíru, kvalitu tisku, tisk data a tisk názvu souboru.

1. Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku PictBridge.
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte požadovanou nabídku a stiskněte tlačítko Vpravo.
3. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů zadejte požadovanou hodnotu podnabídky a stiskněte tlačítko OK.

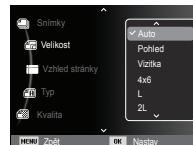


Nabídka	Funkce	Podnabídka
Velikost	Nastavení velikosti papíru pro tisk	Automatický, Pohled, Vizitka, 4x6, L, 2L, Letter, A4, A3
Vzhled stránky	Nastavení počtu snímků, které budou vytisknuty na list papíru	Automatický, Celý, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Náhled
Typ	Nastavení kvality papíru pro tisk	Automatický, Obyčejný, Foto, Rychlé foto
Kvalita	Nastavení kvality tisknutého snímku	Automatický, Rychlý, Normální, Nejlepší
Datum	Určuje, zda se bude tisknout datum.	Automatický, Vypnuto, Zapnuto
Název snímku	Určuje, zda se bude tisknout název souboru.	Automatický, Vypnuto, Zapnuto

※ Některé tiskárny nemusí podporovat všechny možnosti v nabídce. I když není možnost podporována, nabídka se na LCD displeji zobrazí, nelze ji však zvolit.

PictBridge: Resetovat

Obnoví původní stav uživatelem změněné konfigurace.

1. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů vyberte záložku nabídky [Zrušit]. Poté stiskněte tlačítko Vpravo.
2. Pomocí tlačítek Nahoru / Dolů zadejte požadovanou hodnotu podnabídky a stiskněte tlačítko OK.

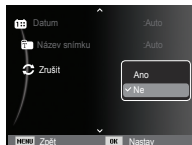

Jestliže zvolíte [Ano] : Bude vynulováno nastavení tisku i snímků.

Jestliže zvolíte [Ne] : Nastavení nebude vynulováno.

- ※ Výchozí nastavení tisku je závislé na výrobci tiskárny.
Informace o výchozím nastavení vaší tiskárny jsou uvedeny v návodu k obsluze tiskárny.

Důležitá upozornění

Dodržujte následující pokyny!

- **Tento přístroj obsahuje velmi přesné elektronické komponenty. Neskladujte jej na následujících místech.**
 - Na místech vystavených významným změnám teploty a vlhkosti.
 - Na místech vystavených prachu a nečistotám.
 - Na místech vystavených přímému slunečnímu záření nebo za teplého počasí ve vozidle.
 - Na místech se silným magnetickým polem nebo místech vystavených nadměrným vibracím.
 - Na místech s výbušnými nebo hořlavými materiály.
- **Nenechávejte fotoaparát na místech, kde by byl vystaven prachu, chemikáliím (např. naftalinu nebo kuličkám proti molům), vysoké teplotě a vlhkosti. Neplánujete-li fotoaparát delší dobu používat, uložte jej spolu s křemičitým gelem do neprodyšně uzavřené krabice.**
- **Písek může představovat pro fotoaparáty značný problém.**
 - Používáte-li fotoaparát na pláži, na pobřežních dunách nebo na jiných místech s velkým množstvím písku, dbejte, aby se do jeho vnitřních částí nepronikl písek.
 - V opačném případě fotoaparát nemusí správně fungovat nebo může být trvale poškozen.
- **Manipulace s fotoaparátem**
 - S fotoaparátem nikdy neházejte ani jej nevystavujte silným úderům či vibracím.
 - LCD displej chraňte před nárazy. Pokud fotoaparát nepoužíváte, uložte jej do pouzdra.
 - Při expozici snímků nezakrývejte objektiv ani blesk.

Důležitá upozornění

- Tento fotoaparát není vodotěsný. Máte-li vlhké ruce, fotoaparát nepoužívejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Používáte-li fotoaparát na vlhkých místech, například na pláži nebo u bazénu, dbejte, aby nepřišel do styku s vodou nebo pískem. V opačném případě může dojít k trvalému poškození fotoaparátu.
- **Extrémní teploty mohou být příčinou problémů.**
 - Pokud je fotoaparát přenesen ze studeného do teplého a vlhkého prostředí, na elektrických obvodech může kondenzovat voda. Nastane-li tato situace, vypněte fotoaparát a vyčkejte alespoň jednu hodinu, dokud se veškerá vlhkost neodpaří. Vlhkost se může srážet i na paměťové kartě. V takovém případě vypněte fotoaparát a paměťovou kartu vyjměte. Před výměnou karty ve fotoaparátu vyčkejte, dokud se vlhkost neodpaří.
- **Varování týkající se objektivu**
 - Je-li objektiv vystaven přímému slunečnímu záření, může dojít ke změně zbarvení a poškození obrazového snímače.
 - Dbejte, aby optika objektivu nebyla znečištěna otisky prstů nebo cizorodými předměty.
- **Pokud digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, může dojít k elektrickému výboji. Nehodláte-li delší dobu fotoaparát používat, doporučujeme baterie a paměťovou kartu vyjmout.**
- **Je-li fotoaparát vystaven elektronickému rušení, automaticky se vypne, aby nedošlo k poškození paměťové karty.**
- **Údržba fotoaparátu**
 - K opatnému vyčištění objektivu a LCD displeje použijte jemný štětec (lze zakoupit v obchodě s fotografickými potřebami). Můžete také použít jemný papír na čištění objektivů namočený do speciálního čistícího přípravku. Tělo fotoaparátu otřete měkkou utěrkou. Dbejte, aby fotoaparát nepřišel do styku s rozpouštědly, například s benzolem, insekticidy, ředidly apod. Kryt fotoaparátu se může poškodit a jeho funkce se může zhoršit. Při hrubém zacházení může dojít k poškození LCD displeje. Nepoužíváte-li fotoaparát, dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození, a vždy jej uchovávejte v ochranném přenosném pouzdře.
- **Přístroj se nepokoušejte rozebírat ani nijak upravovat.**
- **Za určitých podmínek může statická elektřina aktivovat blesk. Tento jev fotoaparátu nijak neškodí a nejedná se o závadu.**
- **Při odesílání a stahování snímků může být přenos dat ovlivněn statickou elektřinou. V takovém případě odpojte a znovu připojte kabel USB a teprve poté přenos opakujte.**
- **Před fotografováním důležitých událostí nebo odjezdem na dovolenou byste měli fotoaparát zkontrolovat.**
 - Ověřte stav fotoaparátu pořízením zkušební snímku a připravte si náhradní baterii.
 - Společnost Samsung nenese odpovědnost za nefunkčnost fotoaparátu.
- **Pokud digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, může dojít k automatickému vybití baterie a k obnovení výchozích hodnot data a času. V takovém případě před zahájením záznamu znovu nastavte správné datum a čas.**

Varovná hlášení

Na LCD displeji se může zobrazit několik různých varování.

[Chyba karty]

- Chyba paměťové karty
 - Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte.
 - Vložte zpět paměťovou kartu.
 - Vložte paměťovou kartu a naformátujte ji (str. 53).

[Karta zablokována]

- Karta je chráněna proti zápisu.
 - Paměťová karta typu SD/SDHC: Posuňte přepínač pro ochranu karty proti zápisu směrem k horní části karty.

[Paměť plná]

- Kapacita vnitřní paměti, nebo paměťové karty byla zaplněna.
 - Vložte novou paměťovou kartu.
 - Vymažte nepotřebné snímky.

[Žádné snímky]

- V paměti nejsou uloženy žádné snímky.
 - Exponujte snímky.
 - Vložte paměťovou kartu s uloženými snímky.

[Chyba souboru]

- Chyba souboru
 - Vymažte soubor.
- Chyba paměťové karty
 - Kontaktujete servisní středisko.

[Slabá baterie]

- Baterie není dostatečně nabitá.
 - Vložte nabitě baterie.

Dříve než kontaktujete servisní středisko

Zkontrolujte prosím jednotlivé položky následujícího seznamu:

Fotoaparát nelze zapnout

- Baterie není dostatečně nabitá.
→ Vložte nabitě baterie. (str. 15)
- Baterie není správně vložena s ohledem na polaritu.
→ Při vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznačenou polaritu (+, -).

Během používání se fotoaparát vypne

- Baterie je zcela vybitá.
→ Vložte nabitě baterie.
- Fotoaparát byl vypnut automaticky.
→ Znovu fotoaparát zapněte.
- Přístroj přestal pracovat při nízké teplotě, která je mimo rozsah použití fotoaparátu.
→ Ohřejte fotoaparát a baterii tak, že si je například vložíte do kapsy, a poté těsně před snímáním vložte baterii do přístroje a fotografujte.

Fotoaparát při stisknutí tlačítka spouště nefotografuje

- Nedostatek volné paměti.
→ Vymažte nepotřebné snímky.
- Paměťová karta nebyla zformátována.
→ Zformátujte paměťovou kartu (str. 53).
- Karta je chráněna proti zápisu.
→ Vložte novou paměťovou kartu.
- Karta je chráněna proti zápisu.
→ Viz chybová zpráva [Karta zablokována]. (str. 82)
- Fotoaparát je vypnutý.
→ Zapněte fotoaparát.
- Baterie je zcela vybitá.
→ Vložte nové baterie (str. 15).
- Baterie není správně vložena s ohledem na polaritu.
→ Při vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyznačenou polaritu (+, -).

Fotoaparát náhle přestane za provozu fungovat

- Došlo k vypnutí fotoaparátu v důsledku závady.
→ Vyměňte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapněte.

Snímky jsou nečitelné

- Snímek byl exponován bez nastavení vhodného režimu makro.
→ Vyberte vhodný režim makro a exponujte snímek znovu.
- Objekt je mimo dosah blesku.
→ Exponujte objekt v dosahu blesku.
- Objektiv je znečištěný nebo umazaný.
→ Vyčistěte objektiv.

Dříve než kontaktujete servisní středisko

Nepracuje blesk

- Byl nastaven režim bez blesku.
→ Deaktivujte režim s vypnutým bleskem.
- V daném režimu fotoaparátu nelze blesk použít.
→ Viz pokyny k použití blesku (str. 33)

Zobrazuje se nesprávné datum a čas

- Datum a čas nebyly správně nastaveny nebo bylo obnoveno výchozí nastavení.
→ Zadejte správné datum a čas.

Tlačítka fotoaparátu nereagují

- Porucha fotoaparátu
→ Vyměňte nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapněte.

Došlo k chybě karty v okamžiku, kdy byla paměťová karta ve fotoaparátu.

- Nesprávný formát paměťové karty
→ Znovu zformátujte paměťovou kartu.

Snímky nelze přehrát

- Nesprávný název souboru (narušení formátu DCF)
→ Neměňte názvy souborů se snímky.

Barva snímku se liší od původní scény

- Nesprávné nastavení vyvážení bílé barvy nebo efektu.
→ Vyberte vhodné nastavení vyvážení bílé barvy a efektů.

Snímky jsou příliš světlé

- Příliš dlouhá expozice
→ Vynulujte nastavení korekce expozice

Na externím monitoru není obraz

- Externí monitor nebyl k fotoaparátu správně připojen.
→ Zkontrolujte propojovací kabely
- Na paměťové kartě nejsou uloženy správné soubory.
→ Vložte paměťovou kartu, která obsahuje správné soubory.

V aplikaci Průzkumník se nezobrazí položka [Vyjimatelný disk]

- Kabel není správně připojen.
→ Zkontrolujte připojení.
- Fotoaparát je vypnutý.
→ Zapněte fotoaparát.
- Není použit operační systém Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3, případně počítač nepodporuje rozhraní USB.
→ Nainstalujte systém Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.3 do počítače, který podporuje rozhraní USB.

Část displeje se někdy nerozsvítí nebo se na displeji objeví tečka.

- Ačkoli jsou LCD displeje vyráběny vysoce přesnou technologií, mohou se vyskytnout případy, kdy se některý z jemných pixelů nerozsvítí nebo se na displeji objeví červená, bílá nebo modrá tečka.
→ Tento jev nemá vliv na kvalitu zaznamenaných snímků a nejedná se o závadu.

Při fotografování jasného objektu se na displeji objevuje svislá čára.

- Při fotografování jasných světel se na displeji může objevit šedá, černá, červená nebo fialová svislá čára.
→ Tento jev se nazývá smear („přetékání světla“) a nemá vliv na kvalitu zaznamenaných snímků. Nejedná se o závadu.

Technické údaje

Obrazový snímač	- Typ: 1/2,33" CCD - Efektivní pixely: Asi 10,2 milionu pixelů - Celkový počet pixelů: Asi 10,3 milionu pixelů
Objektiv	- Ohnisková vzdálenost: objektiv SAMSUNG f = 4,9 ~ 24,5 mm (ekvivalent pro 35mm film: 27 ~ 135mm) - Světelnost : F3,5(W) ~ F5,9(T) - Digitální přiblížení: ·Režim Snímek: 1,0x ~ 3,0x ·Režim Přehrávání: 1,0x ~ 11,4x (v závislosti na velikosti snímku)
Stabilizace obrazu	- DIS (Digitální stabilizace obrazu)
LCD displej	- 2,5" barevný LCD displej TFT (230,000 bodů)
Ostření	- Typ: Automatické ostření TTL (Víceb. ostř., Ostř. střed, Rozpoznávání obličeje AF) - Rozsah

	Normální	Makro	Automatické makro
Šírokoúhlý	80cm ~ nekonečno	5cm ~ 80cm	5cm ~ nekonečno
Teleobjektiv	100cm ~ nekonečno	100cm ~ 150cm	100cm ~ nekonečno

Spoušť	- Smart Auto : 8 ~ 1/2,000 s, Program: 1 ~ 1/2,000 s, Noc : 8 ~ 1/2,000 s, Ohňostroj: 2 s
Expozice	- Řízení: Programová automatika - Měření: Multi, Bodové, Středové vyváž., Rozpoznávání obličeje AE - Korekce: ±2 EV (v krocích po 1/3 EV) - ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Blesk	- Režimy: Automatický, Automatický s redukcí jevu červených očí, Vyrovnávací blesk, Pomalá synchronizace, Vypnutý blesk, Redukce jevu červených očí - Rozsah: Šírokoúhlý: 0,2 m ~ 2,68 m Teleobjektiv: 0,5 m ~ 1,59 m (ISO AUTO) - Doba nabíjení: Přibližně 4 s
Ostrost	- Měkká+, měkká, normální, výrazná, výrazná+
Vyvážení bílé barvy	- Automatické nastavení, Denní světlo, Zataženo, Západ slunce, Zářivka_H, Zářivka_L, Žárovka, Vlastní nastavení
Záznam zvuku	- Hlasový záznam (max. 10 hodin) - Hlasová poznámka ke snímku (max. 10 s)
Tisk data pořízení snímku	- Datum, datum a čas, vypnuto (uživatelská volba)
Snímání	- Snímky ·Režim: Smart Auto, Program, DIS, Fotografický průvodce, Scéna. ·Scéna: Snímek s retuší, Snímek podle vzoru, Noc, Portrét, Děti, Krajina, Detail, Text, Západ slunce, Svítání, Protisvětlo, Ohňostroj, Pláž & sníh ·Snímání: Jednorázové, Sekvenční, Velice vysoká rychlost, AEB ·Smart Auto: Makro, Makro – text, Bílá, Krajina, Akce, Stativ, Noc, Portrét v noci, Protisvětlo, Portrét v protisvětle, Portrét, Makro portrét, Modrá obloha, Západ slunce, Makro s barvami, Přírodní zelená

Technické údaje

· Samospoušť: 10 s , 2 s , , Dvojitá, Pohybový časovač

- Videoklip

· Se zvukem nebo bez zvuku (nastavení uživatelem, doba záznamu: max. 2 hod.)

· Velikost: 640x480, 320x240

· Snímková frekvence: 30 sn./s, 15 sn./s

· 5x optické přiblížení a ztlumení zvuku při přiblížení

· Úpravy videoklipů (ve fotoaparátu)

: Pozastavení záznamu, extrakce snímku

Uložení

- Média

· Vnitřní paměť: 7,5MB paměť typu Flash

· Externí paměť (volitelná):

Karta SD (zaručeny až 2 GB)

Karta SDHC (zaručeny až 8 GB)

- Formát souborů

· Snímek: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

· Videoklip: AVI (MJPEG)

· Zvuk: WAV

- Velikost snímku

10M			7M	5M	3M	1M
3648X 2736	3648X 2432	3584X 2016	3072X 2304	2560X 1920	2048X 1536	1024X 768

- Kapacita (velikost 1 GB)

	10M			7M	5M	3M	1M
Velmi jemná	Asi 182	Asi 200	Asi 252	Asi 252	Asi 334	Asi 494	Asi 1236
Jemná	Asi 334	Asi 361	Asi 441	Asi 444	Asi 577	Asi 813	Asi 1670
Normální	Asi 471	Asi 510	Asi 611	Asi 618	Asi 792	Asi 1065	Asi 1872

※ Tyto údaje byly naměřeny za standardních podmínek stanovených společností Samsung a mohou se lišit v závislosti na podmínkách expozice a nastavení fotoaparátu.

Efekt

- Snímání: Volba foto. stylu, Nast.obr. (Ostrost, Kontrast, Sytost)

- Úpravy: Změna velikosti, Otáčení, Volba foto. stylu, Nast.obr. (ACB, Retuš tváře, Redukce červených očí, Jas, Kontrast, Sytost, Přidat šum)

Prohlížení snímků

- Typ: Jediný snímek, Miniaturní náhledy, Inteligentní album, Multi prezentace, Videoklip

※ Prezentace snímků: Prezentace s funkcemi Efekt a Hudba

Rozhraní

- Digitální výstup: USB 2.0

- Zvuk: Mikrofon: Mono, Vestavený reproduktor: Mono

- Video výstup: NTSC, PAL (nastavitelné uživatelem)

- Konektor pro připojení stejnosměrného napájení: 4,2V

Technické údaje

Napájecí soustava	- Nabíjecí baterie: BP70A, 3,7V (740mAh) ※ Příložená baterie se může lišit podle země prodeje.
Rozměry (Š x V x H)	- 96,3 X 58 X 21,9mm (bez výstupků)
Hmotnost	- Asi 113,8g (bez baterií a paměťové karty)
Provozní teplota	- 0 ~ 40°C
Provozní vlhkost	- 5 ~ 85%
Software	- Intelli-studio, Adobe Reader

※ Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

※ Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Přenos souborů do počítače (ve Windows)

Pro uživatele Windows

Soubory přenesete po připojení fotoaparátu k PC.

■ Instalace programů

Požadavky na počítač

Položka	Položka
CPU	Intel® Pentium® 4 3.0 GHz a lepší AMD Athlon™ FX 2.2 GHz a lepší
RAM	512 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
OS	Windows XP / Vista / 7
Další	- USB port - Mechanika CD-ROM - nVIDIA GeForce 7600GT a lepší ATI X1600 série a vyšší doporučena - 1024x768 pixelů, 16-bit barevný kompatibilní monitor (1280 X 1024 pixels, 32-bit barev doporučeno) - Microsoft DirectX 9.0c a vyšší

■ Programy na CD

Program	Použití
Intelli-studio	Úprava snímků a videa.
Adobe Reader	Viz návod k použití.



- Použití doma postaveného PC nebo s nepodporovaným OS může způsobit ztrátu záruky.
- V 64-bitových vydáních Windows XP, Vista a 7 nemusí programy pracovat správně.
- Intelli-studio nemusí pracovat správně na všech počítačích ani v případě, že počítač splňuje požadavky.
- Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa nemusí být přehrávána správně nebo může úprava videa trvat dlouho.
- Před použitím programu nainstalujte DirectX 9.0c nebo vyšší.

Přenos souborů do počítače (ve Windows)

1. Vložte instalační CD do kompatibilní mechaniky CD-ROM.
2. Po zobrazení instalačního okna klepněte na **Samsung Digital Camera Installer** a spusťte instalaci.



3. Vyberte programy k instalaci a postupujte podle instrukcí na obrazovce.
4. Klepnutím na **Exit** dokončete instalaci a restartujte počítač.

■ Přenos souborů do PC

Po připojení k PC bude fotoaparát rozpoznán jako odnímatelný disk.




- Při připojení USB kabelem k počítači se akumulátor fotoaparátu nabíjí.

1. Připojte fotoaparát k PC kabelem USB.



- Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

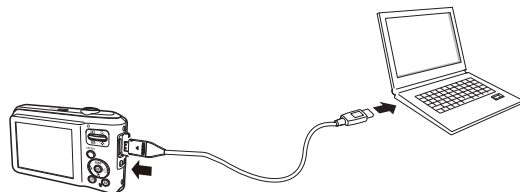

Přenos souborů do počítače (ve Windows)

2. Zapněte fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.



- Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se varovné okno. Vyberte **Počítač**.

3. V PC vyberte [**Tento počítač** → **Vyměnitelný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**].

4. Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je uložte do PC.

■ Odpojení zařízení (pro Windows XP)

Postup odpojení kabelu USB u Windows Vista/7 je podobný.

1. Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až přestane.

2. Klepněte na  v hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky PC.



3. Klepněte do zobrazeného okna.

4. Odpojte USB kabel.


Přenos souborů do počítače (ve Windows)

■ Použití aplikace Intelli-studio

Jakmile je v počítači instalována aplikace Intelli-studio, dojde při připojení fotoaparátu k počítači k automatickému spuštění aplikace Intelli-studio. Pokud aplikace Intelli-studio není spuštěna po připojení fotoaparátu k počítači, poklepejte na ikonu Intelli-studio na vaší pracovní ploše systému Windows. Funkce Intelli-studio umožňuje přehrávat a upravovat soubory. Soubory můžete rovněž přenášet na webové stránky, jako Flickr nebo YouTube. Pro podrobnosti vyberte v programu **[Menu → Help]**.



- Není možné upravovat soubory přímo ve fotoaparátu. Před úpravou přeneste soubory do složky v počítači.
- Není možné kopírovat soubory z počítače do fotoaparátu.
- Intelli-studio podporuje tyto formáty:
 - Video: AVI(MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
 - Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

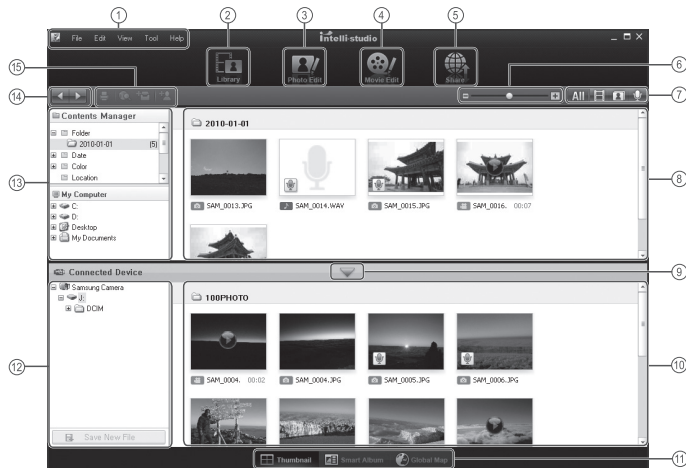

Přenos souborů do počítače (ve Windows)

Ikona	Popis
1	Otevření nabídky
2	Zobrazení souborů ve zvolené složce
3	Změna režimu na úpravy snímků
4	Změna režimu na úpravy videa
5	Přepnutí do režimu Sharing (Můžete posílat soubory e-mailem nebo je nahrávat na webové stránky, jako Flickr nebo YouTube.)
6	Zvětšení nebo zmenšení náhledů v seznamu
7	Volba typu souboru
8	Zobrazte soubory ze zvolené složky v počítači
9	Ukázání nebo skrytí souborů fotoaparátu
10	Zobrazte soubory ze zvolené složky ve fotoaparátu
11	Zobrazení souborů jako náhledů, ve Smart Album nebo na mapě
12	Procházejte složky v připojeném zařízení
13	Procházejte složky v počítači
14	Přesun do předchozí nebo další složky
15	Tisk souborů, zobrazení na mapě, uložení do složky Dokumenty nebo rozpoznávání tváří

Přenos souborů do počítače (pro Mac)


Pro uživatele Mac

Po připojení fotoaparátu k počítači Macintosh bude zařízení rozpoznáno automaticky. Soubory můžete přenášet z fotoaparátu přímo do počítače bez instalace programů.
Je podporován MAC OS 10.3 a vyšší.

1. Připojte fotoaparát k počítači Macintosh kabelem USB.



- Kabel je nutné připojit zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

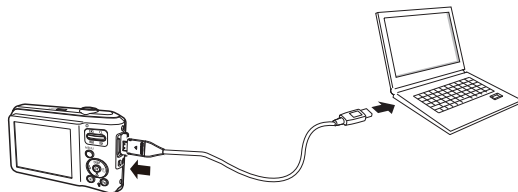

Přenos souborů do počítače (pro Mac)

2. Zapněte fotoaparát.
 - Počítač zařízení automaticky rozpozná a zobrazí se ikona vyměnitelného disku.
3. Pокlepejte na ni dvakrát.
4. Přenos snímků a videí do počítače.

Otázky a odpovědi

Je-li připojení pomocí rozhraní USB nefunkční, prostudujte si následující informace.

Případ 1 Kabel USB není připojen nebo se nejedná o kabel USB určený pro tento fotoaparát.
→ Připojte dodaný kabel USB.

Případ 2 Počítač nemůže fotoaparát rozpoznat.
V některých případech se fotoaparát ve Správci zařízení zobrazuje jako [Neznámé zařízení].
→ Vypněte fotoaparát, odpojte kabel USB, znovu jej připojte a zapněte fotoaparát.

Případ 3 Během přenosu souborů došlo k neočekávané chybě.
→ Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte. Opakujte přenos souborů.

Případ 4 Při použití rozbočovače USB
→ Není-li rozbočovač USB kompatibilní s počítačem, může nastat problém s připojením fotoaparátu k počítači prostřednictvím rozbočovače. Je-li to možné, připojujte fotoaparát k počítači přímo.

Případ 5 Jsou k počítači připojeny také jiné kabely USB?
→ Fotoaparát nemusí správně fungovat, pokud je současně k počítači připojen i jiný kabel USB. V takovém případě odpojte ostatní kabely USB a připojte pouze fotoaparát.

Případ 6 Když spustíte Správce zařízení (klepnutím na položky Start → (Nastavení) → Ovládací panely → Výkon a údržba) → Systém → (Hardware) → Správce zařízení, objeví se zde položky "Neznámé zařízení" nebo "Jiné zařízení" se žlutým otazníkem (?) nebo vykřičníkem (!).
→ Pravým tlačítkem myši klepněte na otazník (?) nebo vykřičník (!) a vyberte příkaz "Odinstalovat". Restartujte počítač a znovu připojte fotoaparát.

Případ 7 Při použití některých antivirových programů (Norton Anti Virus, V3, apod.) nemusí počítač rozpoznat fotoaparát jako vyměnitelný disk.
→ Zastavte činnost antivirových programů a připojte fotoaparát k počítači. Podrobnosti naleznete v pokynech k antivirovým programům, kde jsou uvedeny informace o tom, jak dočasně zastavit jejich činnost.

Případ 8 Fotoaparát je připojen k portu USB počítače, který je umístěn na přední straně počítače.
→ Je-li fotoaparát připojen k přednímu portu USB, nemusí jej počítač správně rozpoznat. Připojte fotoaparát k portu USB umístěnému na zadní straně počítače.

Otázky a odpovědi

- Není nainstalováno rozhraní DirectX 9.0c nebo novější verze
→ Nainstalujte verzi DirectX 9.0c nebo novější.
 - 1) Vložte do počítače disk CD dodávaný s fotoaparátem.
 - 2) Spusťte aplikaci Průzkumník systému Windows, vyberte složku [Jednotka CD-ROM:\DirectX] a klepněte na soubor DXSETUP.exe. Bude nainstalováno rozhraní DirectX. Rozhraní DirectX můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft.
- Přestane-li počítač připojený k fotoaparátu reagovat při spouštění systému Windows
→ Odpojte fotoaparát od počítače a systém Windows se spustí. Pokud se problém vyskytuje trvale, vypněte podporu Legacy USB Support a restartujte počítač. Nastavení podpory Legacy USB Support naleznete v nabídce systému BIOS počítače. (Nabídka systému BIOS se u různých výrobců počítačů liší a v některých případech položku Legacy USB Support nemusí obsahovat.) Nemůžete-li toto nastavení změnit sami, kontaktujte dodavatele počítače nebo systému BIOS.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Správná likvidace tohoto výrobku



Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Ekologická značka Samsung

Jedná se o vlastní symbol společnosti Samsung, který slouží k účinné komunikaci aktivit společnosti Samsung při výrobě produktů přátelských k životnímu prostředí. Značka vyjadřuje trvalou snahu společnosti Samsung o vývoj výrobků, které nepoškozuji životní prostředí.



Informace naleznete v záručních podmínkách nebo navštivte naši webovou stránku <http://www.samsungimaging.com>, kde získáte informace ohledně poprodejního servisu a dotazů.

